



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROLLER  
MANDO A DISTANCIA  
TELECOMANDA  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



Cod. 3540002240 - Rev. 00 - 12/2024



**IT** MANUALE UTENTE  
**EN** USER MANUAL  
**ES** MANUAL DE INSTRUCCIONES  
**RO** MANUAL DE UTILIZARE  
**EL** ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ


# Tabella dei contenuti

<b>SPECIFICHE DEL TELECOMANDO .....</b>	<b>2</b>
<b>UTILIZZO DEL TELECOMANDO .....</b>	<b>3</b>
<b>PULSANTI E FUNZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>INDICATORI DELLO SCHERMO DEL TELECOMANDO .....</b>	<b>5</b>
<b>COME UTILIZZARE LE FUNZIONI DI BASE .....</b>	<b>6</b>
<b>COME UTILIZZARE LE FUNZIONI AVANZATE.....</b>	<b>8</b>
<b>CODICI ALLARMI .....</b>	<b>11</b>

## Specifiche del telecomando

TENSIONE NOMINALE	3.0V (Batterie alcaline R03/LR03×2)
GAMMA DI RICEZIONE DEL SEGNALE	8m
AMBIENTE	-5°C~60°C(23°F~140°F)

### Guida rapida

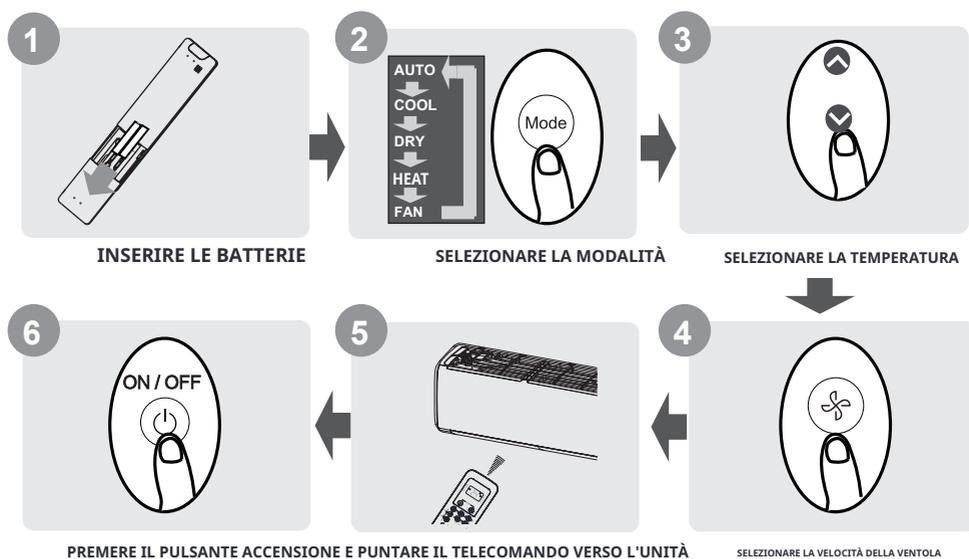

### NON SICURO DI COSA FA UNA FUNZIONE?

Consultare le sezioni Come utilizzare le funzioni di base e Come utilizzare le funzioni avanzate di questo manuale per una descrizione dettagliata di come utilizzare il proprio condizionatore d'aria.

### NOTA SPECIALE

- Il design dei pulsanti sulla vostra unità potrebbe differire leggermente dall'esempio mostrato.
- Se l'unità interna non ha una particolare funzione, premere il pulsante di quella funzione sul telecomando non avrà alcun effetto.
- In caso di ampie differenze tra la descrizione delle funzioni del telecomando e il MANUALE DELL'UTENTE, prevale la descrizione del MANUALE DELL'UTENTE.


# Utilizzo del telecomando

## Inserimento e sostituzione delle batterie

Inserire le batterie (non fornite).

Utilizzare batterie alcaline del tipo AAA.

1. Scorri il coperchio posteriore del telecomando verso il basso, esponendo il vano batterie.
2. Inserisci le batterie, facendo attenzione a far corrispondere le estremità (+) e (-) delle batterie con i simboli all'interno del vano batterie.
3. Rimetti il coperchio della batteria al suo posto.

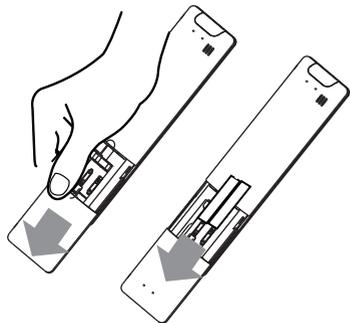

## Telecomando

- La luce solare diretta può interferire con il ricevitore del segnale infrarosso.
- Deve esserci una linea di vista libera tra il telecomando e l'apparecchio.
- Se i segnali del telecomando controllano un altro apparecchio, spostare l'apparecchio in un'altra posizione o contattare il servizio clienti.


## ! Smaltimento delle batterie

- Non smaltire le batterie come rifiuti urbani non differenziati. Consultare le leggi locali per lo smaltimento corretto delle batterie.
- Le batterie possono avere un simbolo chimico nella parte inferiore dell'icona di smaltimento. Questo simbolo chimico significa che la batteria contiene un metallo pesante che supera una certa concentrazione.
- Un esempio è Pb: piombo (>0,004%). Gli apparecchi e le batterie usate devono essere trattati in una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Assicurandosi di smaltire correttamente, si contribuisce ad evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.




## Pulsanti e funzioni

Prima di iniziare ad utilizzare il nuovo condizionatore d'aria, assicurarsi di essere familiari con il telecomando. Di seguito è riportata una breve introduzione al telecomando stesso. Per le istruzioni su come utilizzare le funzioni di base del condizionatore d'aria, fare riferimento alla sezione **Come utilizzare le funzioni di base** di questo manuale.

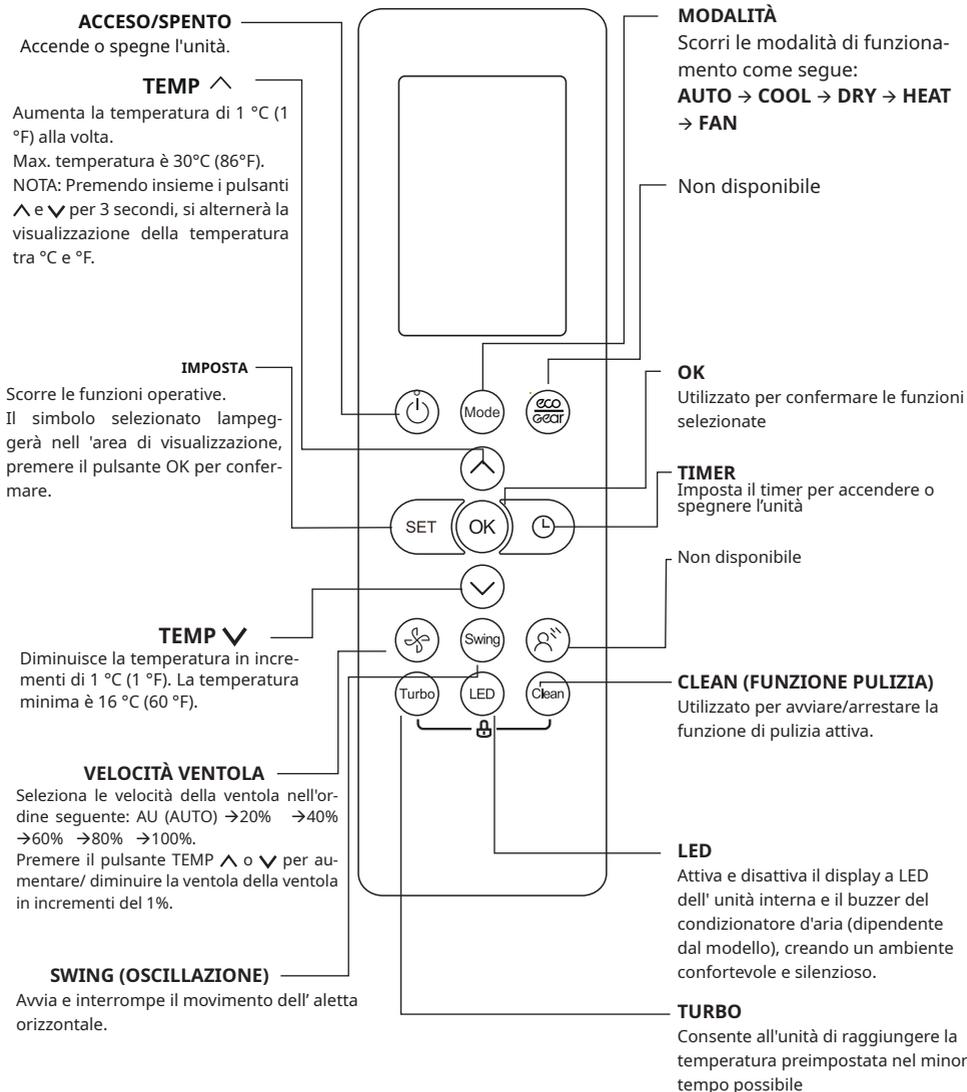

# Indicatori dello schermo del telecomando

Le informazioni vengono visualizzate quando il telecomando viene acceso.

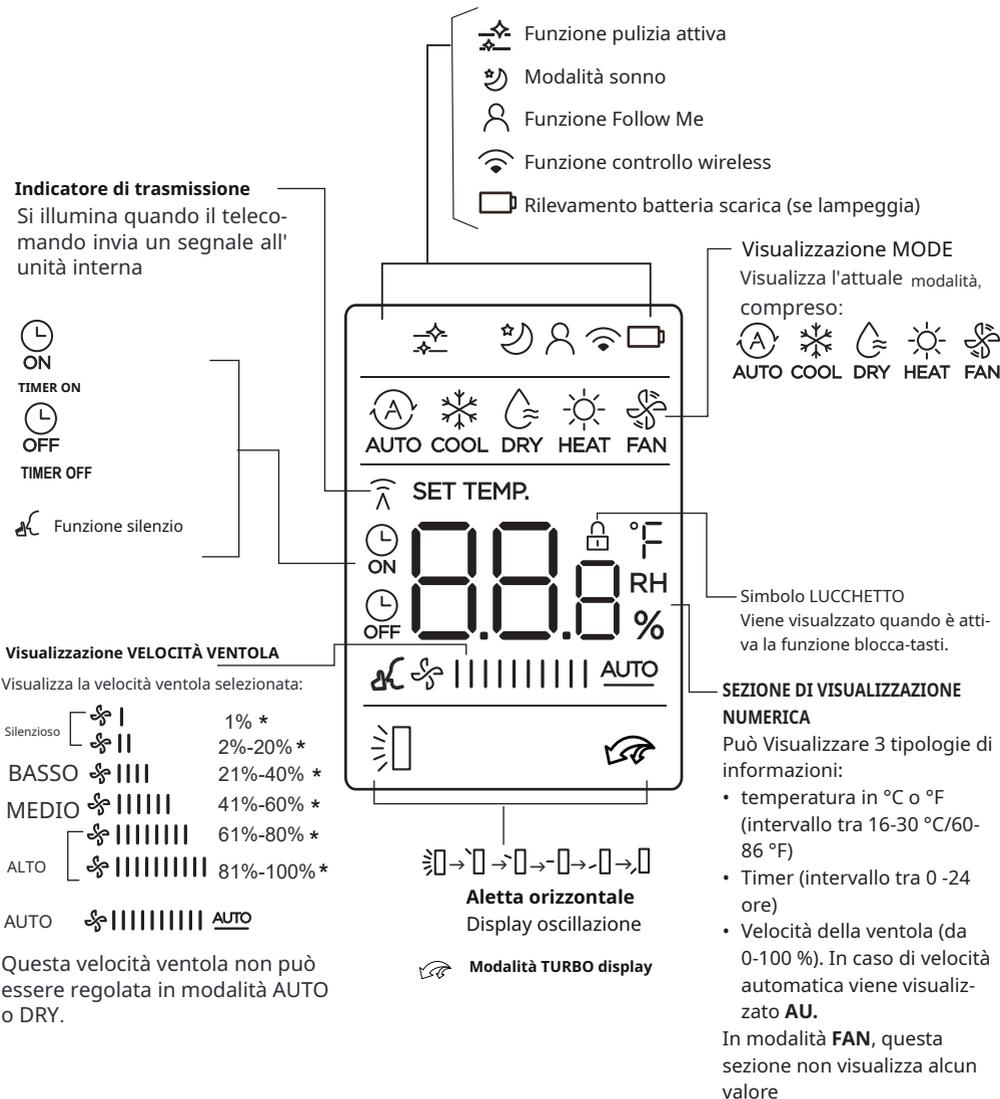


# Come utilizzare le funzioni di base

**! ATTENZIONE** Prima dell'operazione, assicurarsi che l'unità sia collegata e che ci sia corrente disponibile.

## Modalità AUTO

Seleziona la modalità AUTO

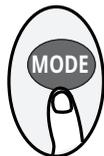

Imposta la temperatura desiderata



Accendi il condizionatore d'aria



### NOTA:

1. In modalità AUTO, l'unità selezionerà automaticamente la funzione COOL, FAN o HEAT in base alla temperatura impostata.
2. In modalità AUTO, la velocità della ventola non può essere impostata.

## Modalità COOL o HEAT

Seleziona la modalità COOL/HEAT



Imposta la temperatura



Imposta la velocità della ventola




Accendere il condizionatore d'aria



## Modalità DRY

Seleziona la modalità DRY

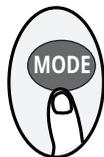

Imposta la temperatura desiderata



Accendi il condizionatore d'aria



**NOTA:** In modalità DRY, l'unità lavora in modo Cool (raffrescamento) con setpoint pari a 10 °C e la velocità della ventola non può essere impostata poiché controllata automaticamente.

## Modalità FAN

Seleziona la modalità FAN



Imposta la velocità della ventola



Accendi il condizionatore d'aria



**NOTA:** In modalità FAN, non è possibile impostare la temperatura. Di conseguenza, nessuna temperatura viene visualizzata sullo schermo del telecomando.

## Impostazione del TIMER

**TIMER ON/OFF** - Imposta il tempo dopo il quale l'unità si accenderà/spegnerà automaticamente.

### Impostazione TIMER ON

Premere il pulsante TIMER per avviare la sequenza di accensione.



Premere il pulsante di temperatura su o giù più volte per impostare il tempo desiderato per accendere l'unità.



Punta il telecomando all'unità e attendi 1 secondo, il TIMER ON verrà attivato.



### Impostazione TIMER OFF

Premi il pulsante TIMER per avviare la sequenza di spegnimento.



Premere il pulsante di temperatura su o giù più volte per impostare il tempo desiderato per spegnere l'unità.



Punta il telecomando all'unità e attendi 1 secondo, il TIMER OFF verrà attivato.





### NOTA:

- Quando si imposta il TIMER ON o TIMER OFF, il tempo aumenterà di 30 minuti con ogni pressione, fino a 10 ore. Dopo 10 ore e fino a 24, aumenterà di 1 ora alla volta. (Ad esempio, premere 5 volte per ottenere 2,5 ore e premere 10 volte per ottenere 5 ore.) Il timer tornerà a 0,0 dopo 24.
- Annulla una delle funzioni impostando il suo timer su 0,0 ore.

### Impostazione TIMER ON & OFF (esempio)

Tieni presente che i periodi di tempo che imposti per entrambe le funzioni si riferiscono alle ore successive all'ora corrente.

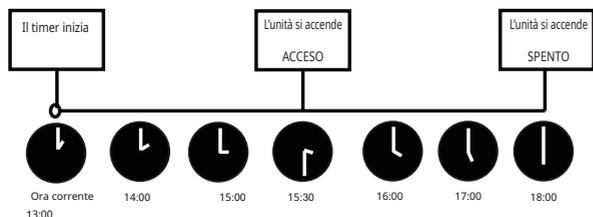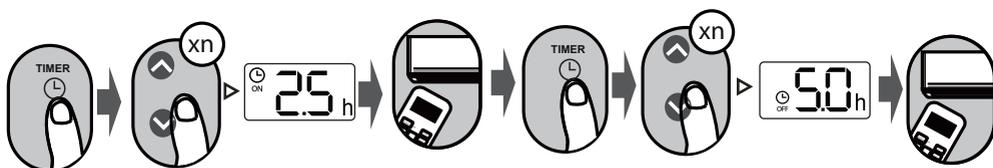


### Esempio:

se l'orario corrente è 13:00, per impostare il timer come nei passaggi precedenti, l'unità si accenderà 2,5 ore dopo (alle 15:30) e si spegnerà alle 18:00.

## Come utilizzare le funzioni avanzate


### Funzione oscillazione

Premere il pulsante SWING (Oscillazione)

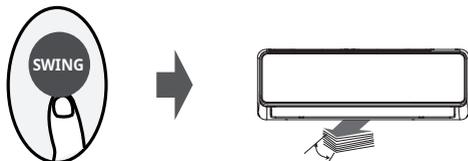

L'aletta orizzontale oscillerà su e giù automaticamente premendo il pulsante Swing (Oscillazione). Premere di nuovo per fermarlo.

### Direzione del flusso d'aria

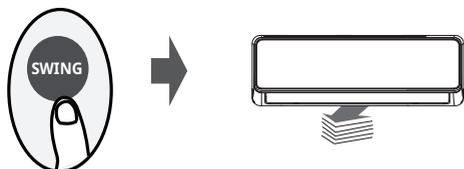

Se si continua a premere il pulsante SWING (Oscillazione), è possibile impostare cinque diverse direzioni del flusso d'aria. L'aletta può essere spostata di un certo intervallo ogni volta che si preme il pulsante. Premere il pulsante fino a raggiungere la direzione desiderata.


**NOTA:** Quando l'unità è spenta, premere e tenere premuti i pulsanti **MODE** e **SWING** insieme per un secondo, l'aletta si aprirà per un certo angolo, il che la rende molto comoda per la pulizia. Premere e tenere premuti i pulsanti **MODE** e **SWING** insieme per un secondo per ripristinare l'aletta (dipende dal modello).

### DISPLAY UNITÀ INTERNA



Premere il pulsante LED

Premere questo pulsante per accendere e spegnere la visualizzazione sull'unità interna.

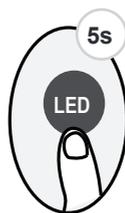


Premere questo pulsante per più di 5 secondi (dipende dal modello)

Tenere premuto questo pulsante per più di 5 secondi, l'unità interna visualizzerà la temperatura effettiva della stanza. Premere di nuovo per più di 5 secondi reimposterà la visualizzazione della temperatura impostata.

### Funzione Turbo

Premere il pulsante Turbo

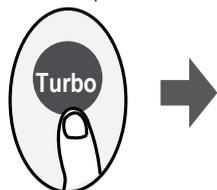

Quando si seleziona la funzione Turbo in modalità COOL, l'unità inizierà a funzionare con il ventilatore alla massima velocità per ottenere un rapido raffreddamento dell'ambiente.

Quando si seleziona la funzione Turbo in modalità HEAT, l'unità inizierà a funzionare con il ventilatore alla massima velocità per ottenere un rapido riscaldamento dell'ambiente (dipende dal modello).

## Funzione silenzio



Tenere premuto il pulsante Fan per più di 2 secondi per attivare/disattivare la funzione Silenzio (alcune unità).

A causa del funzionamento a bassa frequenza del compressore, potrebbe verificarsi una capacità di raffreddamento e riscaldamento insufficiente. Premendo il pulsante ON/OFF, Modalità, Sonno, Turbo o Pulizia durante il funzionamento annullerà la funzione silenzio.

## Funzione antigelo



L'unità funzionerà in modo heat (riscaldamento) con temperatura di setpoint automaticamente impostata su 8 °C.

Per attivare questa funzione, porre l'unità in modo heat (riscaldamento), impostare il setpoint a 16 °C e successivamente premere 2 volte in un secondo il tasto qui a fianco evidenziato

Per disattivare la funzione, premere uno dei seguenti pulsanti: On/Off, Modalità, Ventilatore o i tasti per la modifica della temperatura.

## Funzione pulizia

Premere il pulsante Clean (Pulizia) per attivare la funzione pulizia.




### Funzione di pulizia

La tecnologia di pulizia attiva pulisce la batteria alettata dell'unità interna dalla polvere, muffe e grasso che possono causare cattivi odori. La funzione si basa su un rapido congelamento della batteria e un successivo rapido scongelamento per eseguire il lavaggio e quindi la pulizia della batteria.

Premendo il pulsante Clean (PULIZIA), l'unità si pulirà automaticamente. Dopo la pulizia, l'unità si spegnerà automaticamente. Premere il pulsante Clean (PULIZIA) in fase di funzionamento annullerà l'operazione e spegnerà l'unità. È possibile utilizzare la funzione PULIZIA quante volte si desidera.

Nota: È possibile attivare questa funzione solo in modalità COOL o DRY.

## Funzione SET

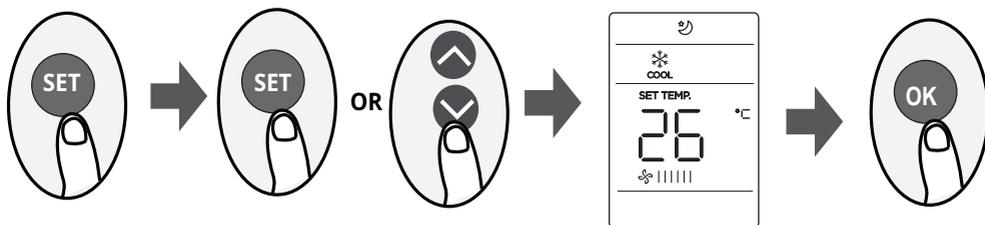

- Premere il pulsante SET per accedere all'impostazione della funzione, quindi premere il pulsante SET o il pulsante TEMP  $\wedge$  o TEMP  $\vee$  per selezionare la funzione desiderata. Il simbolo selezionato lampeggerà nell'area display, premere il pulsante OK per confermare.
- Per annullare la funzione selezionata, eseguire le stesse procedure descritte sopra.
- Premere il pulsante SET per scorrere le funzioni di operazione come segue: Modalità sonno (☾), Follow Me (👤), Modalità AP (📶).

### Funzione sleep (sonno) ☾

Questa funzione ha lo scopo di ridurre il consumo energetico mantenendo delle condizioni di comfort durante le fasi di sonno.

#### Funzione sonno in modo Cool

Il setpoint di funzionamento dell'unità viene aumentato di 1°C all'ora, nelle 2 ore successive quindi al massimo di 2°C.

#### Funzione sonno in modo Heat

Il setpoint di funzionamento dell'unità viene ridotto di 1°C all'ora, nelle 2 ore successive quindi al massimo di 2°C.

Nota : La funzione SLEEP non è disponibile in modalità FAN o DRY.

### Funzione AP (📶)

Impostare la modalità AP per configurare la rete WIFI.

**NOTA:** Se la modalità AP non dovesse essere presente tra le funzioni selezionabili dal tasto SET, per l'attivazione premere rapidamente il tasto LED 7 volte in 10 secondi.

### Funzione Follow me(👤):

La funzione FOLLOW ME consente al telecomando di misurare la temperatura nella sua posizione attuale e inviare questo segnale al condizionatore ogni 3 minuti. Quando si utilizzano le modalità AUTO, COOL o HEAT, la misurazione della temperatura ambiente dal telecomando (anziché dall'unità interna stessa) consentirà al condizionatore di ottimizzare la temperatura intorno a voi e garantire il massimo comfort.

**NOTA :** Premere e tenere premuto il pulsante Turbo per sette secondi per avviare/ arrestare la funzione di memoria della funzione Follow Me.

- Se la funzione viene attivata, appare "ON" sul display per 3 secondi.
- Se la funzione viene interrotta, appare "OFF" sul display per 3 secondi.
- La funzione di memoria permette di mantenere attiva la funzione Follow me anche dopo un'interruzione di corrette oppure dopo un cambio di modo operativo (ON-OFF / HEAT-COOL).

### Errore Display (Unità interna)

DISPLAY	INFORMAZIONI SUGLI ERRORI
<b>EH 00/ EH 0A</b>	MALFUNZIONAMENTO EEPROM UNITÀ INTERNA/ERRORE PARAMETRO EEPROM UNITÀ INTERNA
<b>EL 01</b>	ERRORE DI COMUNICAZIONE UNITÀ INTERNA/ESTERNA
<b>EH 03</b>	LA VELOCITÀ DELLA VENTOLA INTERNA È AL DI FUORI DELL'INTERVALLO NORMALE
<b>EH 31</b>	LA VELOCITÀ SUPERIORE DELLA VENTOLA INTERNA È AL DI FUORI DELL'INTERVALLO NORMALE
<b>EH 32</b>	LA VELOCITÀ INFERIORE DELLA VENTOLA INTERNA È AL DI FUORI DELL'INTERVALLO NORMALE
<b>EH 60</b>	GUASTO SONDA T1 (SONDA AMBIENTE)
<b>EH 61</b>	GUASTO SONDA T2 (SONDA BATTERIA)
<b>EL 0C</b>	IL SISTEMA È PRIVO DI REFRIGERANTE
<b>EH 0B</b>	ERRORE DI COMUNICAZIONE TRA I DUE CHIP INTERNI
<b>EH 0B</b>	ERRORE DI COMUNICAZIONE TRA LA SCHEDA DISPLAY E LA SCHEDA PRINCIPALE
<b>EH 0E</b>	MALFUNZIONAMENTO ALLARME LIVELLO ACQUA
<b>EC 53</b>	GUASTO SONDA T4 UNITÀ ESTERNA
<b>EC 52</b>	GUASTO SONDA T3 UNITÀ ESTERNA
<b>EC 54</b>	GUASTO SONDA TP UNITÀ ESTERNA
<b>EC 55</b>	GUASTO SENSORE TEMPERATURA MODULO IPM ESTERNO
<b>EC 56</b>	GUASTO SONDA T2B
<b>EC 51</b>	ERRORE PARAMETRO EEPROM UNITÀ ESTERNA
<b>EC 07</b>	LA VELOCITÀ DELLA VENTOLA ESTERNA FUNZIONA AL DI FUORI DELL'INTERVALLO NORMALE
<b>PC 00</b>	MALFUNZIONAMENTO IPM (INVERTER) O PROTEZIONE DA CORRENTE ECCESSIVA IGBT
<b>PC 01</b>	PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE O BASSA TENSIONE
<b>PC 02</b>	PROTEZIONE DA TEMPERATURA MASSIMA DEL COMPRESSORE O PROTEZIONE DA TEMPERATURA ELEVATA DEL MODULO IPM (INVERTER)
<b>PC 04</b>	ERRORE DI PIOLTAGGIO INVERTER DEL COMPRESSORE
<b>PC 03</b>	PROTEZIONE DA ALTA PRESSIONE O BASSA PRESSIONE
<b>EC 0D</b>	MALFUNZIONAMENTO UNITÀ ESTERNA
<b>EL 11</b>	ERRORE DI COMUNICAZIONE TRA UNITÀ MASTER E SLAVE
<b>EH 12</b>	MALFUNZIONAMENTO DI UNA DELLE ALTRE UNITÀ INTERNE
<b>EH BA</b>	MALFUNZIONAMENTO DI COMUNICAZIONE TRA MODULO VENTOLA ESTERNA E UNITÀ INTERNA
<b>EH 3A</b>	PROTEZIONE DA BASSA TENSIONE BUS DC VENTOLA ESTERNA
<b>EH 3B</b>	GUASTO DA SOVRATENSIONE BUS DC VENTOLA ESTERNA
<b>--</b>	CONFLITTO MODELLO UNITÀ INTERNA (ACCOPIAMENTO CON UNITÀ ESTERNA)
<b>PC 0L</b>	PROTEZIONE BASSA TEMPERATURA AMBIENTE

## Errore Display (unità esterne)

DISPLAY	MALFUNZIONAMENTO O PROTEZIONE
<b>EC 51</b>	MALFUNZIONAMENTO MEMORIA EEPROM UNITÀ ESTERNA
<b>EL 01</b>	ERRORE DI COMUNICAZIONE TRA UNITÀ INTERNA/ESTERNA
<b>PC 40</b>	ERRORE NELLA COMUNICAZIONE TRA LA SCHEDA IPM (INVERTER) E LA SCHEDA DELL'UNITÀ ESTERNA.
<b>PC 08</b>	PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE DELL'UNITÀ ESTERNA
<b>PC 10</b>	PROTEZIONE BASSA TENSIONE AC UNITÀ ESTERNA
<b>PC 11</b>	PROTEZIONE ALTA TENSIONE BUS DC SCHEDA DI CONTROLLO PRINCIPALE UNITÀ ESTERNA
<b>PC 12</b>	PROTEZIONE ALTA TENSIONE BUS DC SCHEDA DI CONTROLLO PRINCIPALE UNITÀ ESTERNA / ERRORE 341 MCE
<b>PC 00</b>	PROTEZIONE MODULO IPM
<b>PC 0F</b>	PROTEZIONE MODULO PFC
<b>EC 71</b>	GUASTO PER SOVRACORRENTE DEL MOTORE VENTOLA DC ESTERNA
<b>EC 72</b>	GUASTO PER MANCANZA FASE DEL MOTORE VENTOLA DC ESTERNA
<b>EC 07</b>	GUASTO DELLA GESTIONE DELLA VELOCITÀ DELLA VENTOLA ESTERNA
<b>PC 43</b>	PROTEZIONE MANCANZA FASE COMPRESSORE UNITÀ ESTERNA
<b>PC 44</b>	PROTEZIONE VELOCITÀ ZERO UNITÀ ESTERNA
<b>PC 45</b>	GUASTO UNITÀ CHIP IR UNITÀ ESTERNA
<b>PC 46</b>	GUASTO DELLA GESTIONE DELLA VELOCITÀ DEL COMPRESSORE
<b>PC 49</b>	GUASTO DA SOVRACORRENTE DEL COMPRESSORE
<b>PC 30</b>	PROTEZIONE DA ALTA PRESSIONE
<b>PC 31</b>	PROTEZIONE DA BASSA PRESSIONE
<b>PC 0A</b>	PROTEZIONE DA ALTA TEMPERATURA DEL CONDENSATORE
<b>PC 06</b>	PROTEZIONE DA TEMPERATURA DI SCARICO DEL COMPRESSORE
<b>PH 90</b>	PROTEZIONE DA ALTA TEMPERATURA DELL'EVAPORATORE
<b>PH 91</b>	PROTEZIONE DA BASSA TEMPERATURA DELL'EVAPORATORE
<b>PC 02</b>	PROTEZIONE DA TEMPERATURA SUPERIORE DEL COMPRESSORE
<b>EC 52</b>	GUASTO SONDA T3 (SONDA CONDENSATORE)
<b>EC 53</b>	GUASTO SONDA T4 (SONDA TEMPERATURA ESTERNA)
<b>EC 54</b>	GUASTO SONDA TP (SONDA EVAPORATORE)
<b>EC 55</b>	GUASTO AL SENSORE DI TEMPERATURA DEL MODULO IPM UNITÀ ESTERNA
<b>EC 50</b>	GUASTO AL SENSORE DI TEMPERATURA DELL'UNITÀ ESTERNA (T3, T4.TP)
<b>PC 0L</b>	PROTEZIONE DA BASSA TEMPERATURA AMBIENTE


# Table of Contents

REMOTE CONTROL SPECIFICATIONS .....	2
USING THE REMOTE CONTROL.....	3
BUTTONS AND FUNCTIONS.....	4
REMOTE CONTROL SCREEN INDICATORS.....	5
HOW TO USE BASIC FUNCTIONS.....	6
HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS.....	8
ALARM CODES.....	11

# Remote Control Specifications

<b>Rated Voltage</b>	3.0V (Batterie alcaline R03/LR03×2)
<b>Signal Receiving Range</b>	8m
<b>Environment</b>	-5°C~60°C(23°F~140°F)

## Quick Guide

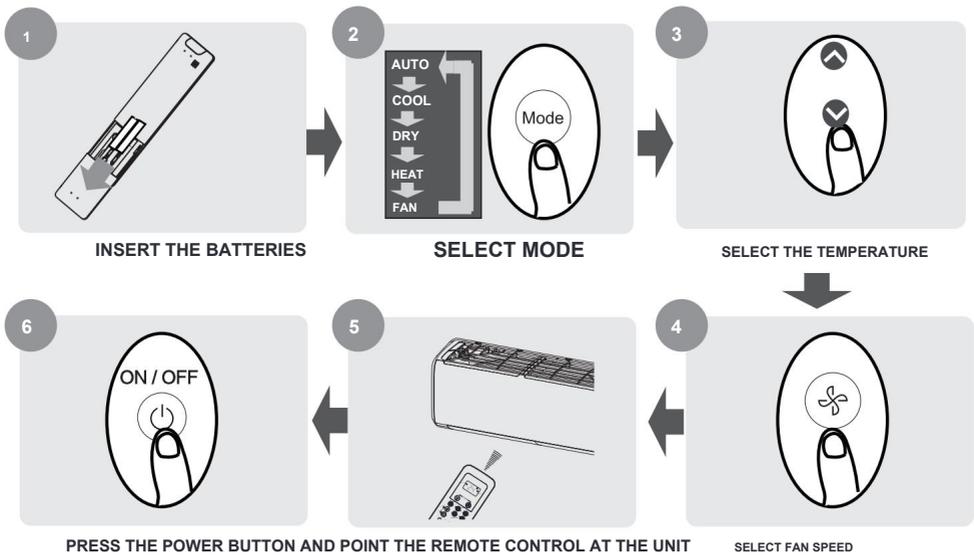

### NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

See the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

### SPECIAL NOTE


- The button design on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function button on the remote control will have no effect.
- In case of large differences between the description of the remote control functions and the USER MANUAL, the description in the USER MANUAL prevails.

# Using the Remote Control

## Inserting and Replacing Batteries

Insert the batteries (not supplied).  
Use AAA alkaline batteries.

1. Slide the back cover of the remote control down, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, making sure to match the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Replace the battery cover.

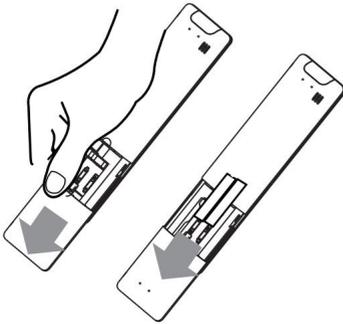

## Remote Control

- Direct sunlight may interfere with the infrared signal receiver.
- There must be a clear line of sight between the remote control and the appliance.
- If the remote control signals control another appliance, move the appliance to another location or contact customer service.

## ! Battery Disposal


- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Consult your local laws for proper battery disposal.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration.
- An example is Pb: lead (>0.004%). Used appliances and batteries should be treated in a specialized facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring proper disposal, you help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Pb

## Buttons and functions

Before you start using your new air conditioner, make sure you are familiar with the remote control. Below A brief introduction to the remote control itself is provided. For instructions on how to use the basic functions of the air conditioner, refer to the **How to Use the Basic Functions** section of this manual.

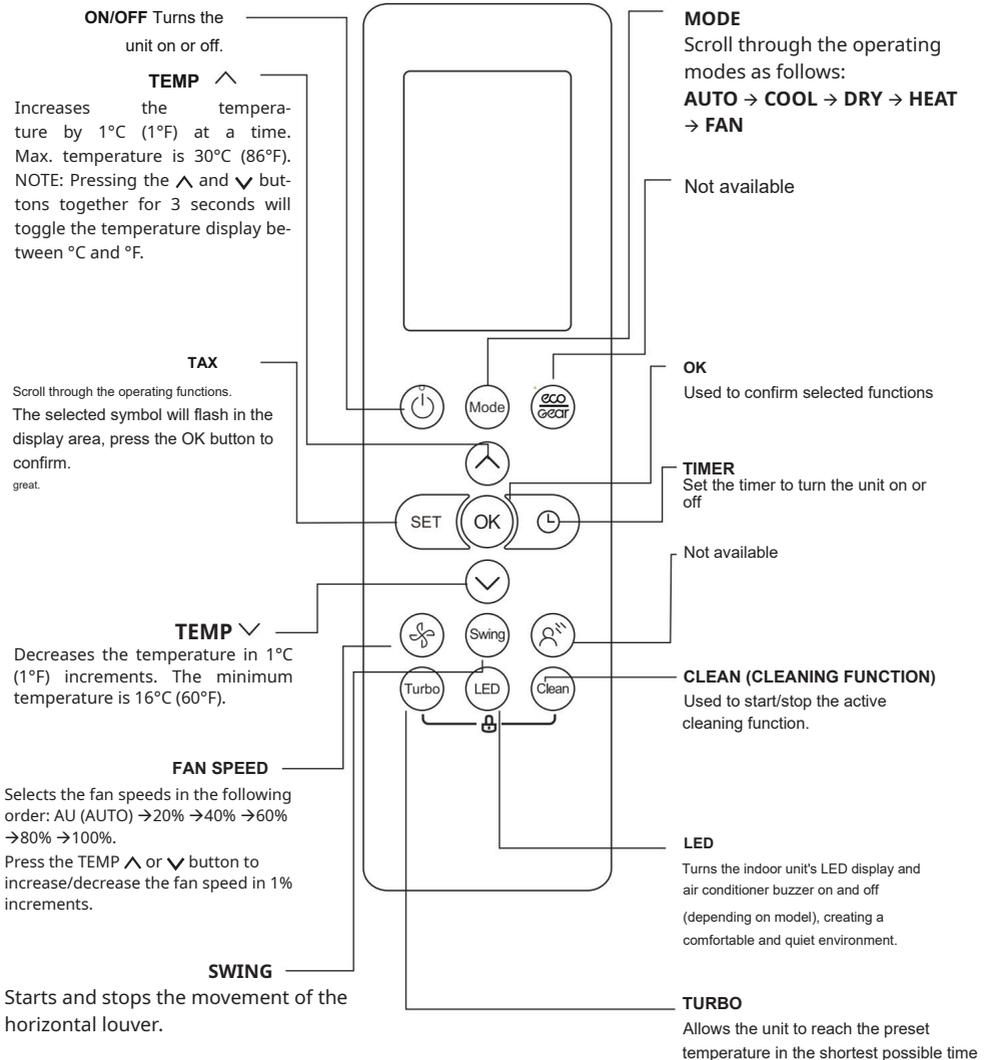

# Remote control screen indicators

The information is displayed when the remote control is turned on.

## Transmission indicator

It lights up when the remote control sends a signal to the internal unit



ON

TIMER ON



OFF

TIME OFF



Silence function

## FAN SPEED display

View selected fan speed:

Silent		1%	·
		2%-20%	·
BASS		21%-40%	·
HALF		41%-60%	·
		61%-80%	·
HIGH		81%-100%	·
AUTO	<u>AUTO</u>		

This fan speed cannot be adjusted in AUTO or DRY mode.

Cleaning function active

Sleep mode

Follow Me Function


Wireless control function

Low battery detection (if flashing)

## MODE display

View current mode,

included:

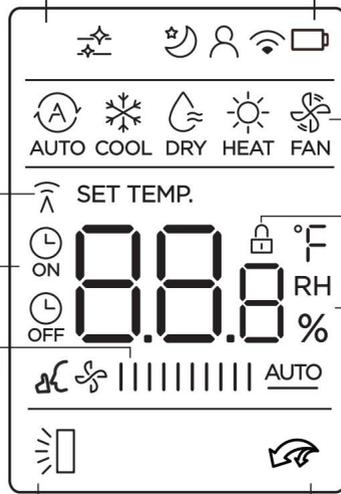


## PADLOCK symbol

It is displayed when the key lock function is active.

## NUMERIC DISPLAY SECTION

It can display 3 types of information:

- Temperature in °C or °F (range between 16-30 °C/60-86 °F)
- Timer (range between 0-24 hours)
- Fan speed (from 0-100 %). In case of automatic speed, **AU** is displayed. In FAN mode, this section does not display any value

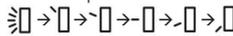

## Horizontal fin

Oscillation display



## TURBO display mode

# How to use basic functions

**!** CAUTION

Before operation, make sure the unit is plugged in and that power is available.

## AUTO mode

Select AUTO mode



Set the desired temperature



Turn on the air conditioner



### USE:

1. In AUTO mode, the unit will automatically select COOL, FAN or HEAT function according to the set temperature.
2. In AUTO mode, the fan speed cannot be set.

## COOL or HEAT mode

Select COOL/HEAT mode



Set the temperature



Set the fan speed



Turn on the air conditioner



## DRY mode

Select DRY mode



Set the desired temperature




Turn on the air conditioner



**NOTE:** In DRY mode, the unit works in Cool mode with a setpoint of 10°C and the fan speed cannot be set as it is automatically controlled.

## FAN Mode

Select FAN mode

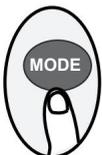

Set the fan speed



Turn on the air conditioner



**NOTE:** In FAN mode, the temperature cannot be set. Therefore, no temperature is displayed on the remote control screen.

## Setting the TIMER

**TIMER ON/OFF** - Set the time after which the unit will automatically turn on/off.

### Setting TIMER ON

Press the TIMER button to start the power-on sequence.



Press the temperature button up or down repeatedly to set the desired time to turn on the unit.



Point the remote control at the unit and wait 1 second, the TIMER ON will be activated.



### Setting TIMER OFF

Press the TIMER button to start the shutdown sequence.



Press the temperature up or down button repeatedly to set the desired time to turn off the unit.



Point the remote control at the unit and wait 1 second, the TIMER OFF will be activated.





### USE:

- When setting TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24 hours, it will increase by 1 hour at a time. (For example, press 5 times to get 2.5 hours and press 10 times to get 5 hours.) The timer will return to 0.0 after 24.
- Cancel one of the functions by setting its timer to 0.0 hours.

### Setting TIMER ON & OFF (example)

Please note that the time periods you set for both functions refer to the hours after the current time.

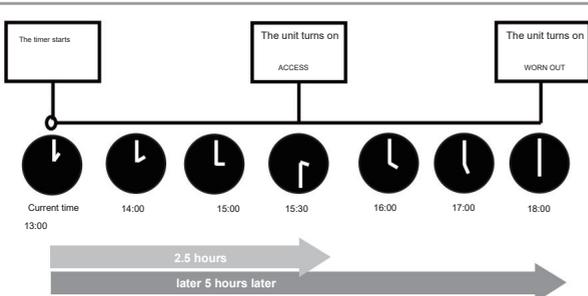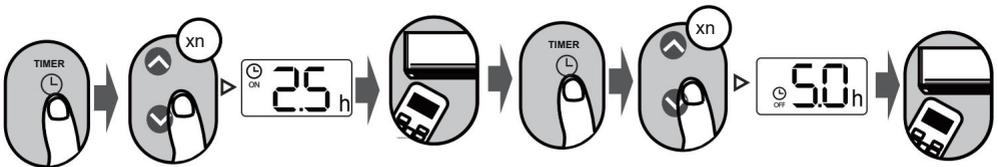


### Example:

If the current time is 1:00 PM, to set the timer as in the previous steps, the unit will turn on 2.5 hours later (at 3:30 PM) and turn off at 6:00 PM.

## How to use advanced features

### Oscillation function


Press the SWING button

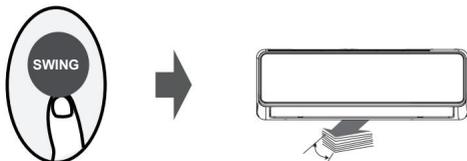

The horizontal vane will swing up and down automatically by pressing the Swing button.

Press again to stop it.

### Air flow direction

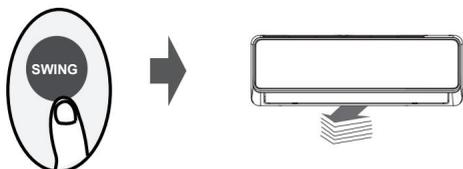

If you keep pressing the SWING button, you can set five different airflow directions. The louver can be moved a certain amount each time you press the button. Press the button until you reach the desired direction.


**NOTE:** When the unit is off, press and hold the **MODE** and **SWING** buttons together for one second, the flap will open to a certain angle, which is very convenient for cleaning. Press and hold the **MODE** and **SWING** buttons together for one second to reset the flap (depends on the model).

### INTERNAL UNIT DISPLAY



Press the LED button

Press this button to turn on and off the display on the indoor unit.

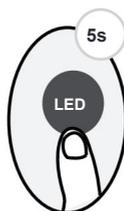


Press this button for more than 5 seconds (depends on the model)

Press and hold this button for more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press again for more than 5 seconds will reset displaying the set temperature.

### Turbo function

Press the Turbo button

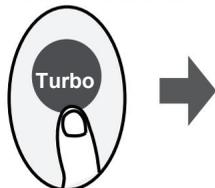

When selecting the Turbo function in COOL mode, the unit will start operating with the fan at maximum speed to achieve rapid cooling of the room.

When selecting the Turbo function in HEAT mode, the unit will start operating with the fan at maximum speed to achieve rapid heating of the room (depends on the model).

## Silence function



Press and hold the Fan button for more than 2 seconds to turn the Silent function on/off (some units).

Due to the low frequency operation of the compressor, insufficient cooling and heating capacity may occur. Pressing the ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean button during operation will cancel the silence function.

## Antifreeze function



The unit will operate in heat mode with the setpoint temperature automatically set to 8°C.

To activate this function, put the unit in heat mode, set the setpoint to 16 °C and then press the button highlighted on the side twice in one second.

To deactivate the function, press one of the following buttons: On/Off, Mode, Fan or the temperature change buttons.

## CLEANING function

Press the Clean button to activate the cleaning function.




### Cleaning function

Active cleaning technology cleans the finned coil of the indoor unit from dust, mold and grease that can cause bad odors. The function is based on a rapid freezing of the coil and a subsequent rapid defrosting to perform the washing and therefore cleaning of the coil.

By pressing the Clean button, the unit will clean itself automatically. After cleaning, the unit will automatically turn off. Pressing the Clean button during operation will cancel the operation and turn off the unit. You can use the CLEAN function as many times as you want.

Note: This function can only be activated in COOL or DRY mode.

## SET function

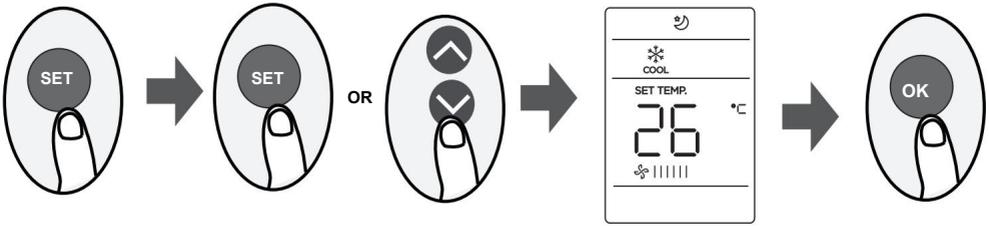

- Press the SET button to enter the function setting, then press the SET button or TEMP ^ or TEMP v button to select the desired function. The selected symbol will flash in the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, perform the same procedures as above.
- Press the SET button to cycle through the operation functions as follows: Sleep Mode (🌙), Follow Me (👤), AP Mode (📶).

## Sleep function (🌙)

This function aims to reduce energy consumption while maintaining comfortable conditions during sleep phases.

### Sleep function in Cool mode

The unit's operating setpoint is increased by 1°C per hour, and then by a maximum of 2°C over the next 2 hours.

### Sleep function in Heat mode

The unit's operating setpoint is reduced by 1°C per hour, and then by a maximum of 2°C over the next 2 hours.

Note : The SLEEP function is not available in FAN or DRY mode.

## AP function (📶)

Set AP mode to configure WIFI network.

**NOTE:** If AP mode is not present among the functions selectable by the SET button, to activate it, quickly press the LED button 7 times within 10 seconds.

## Follow me (👤) function:

The FOLLOW ME function allows the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner every 3 minutes. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring the room temperature from the remote control (rather than the indoor unit itself) will allow the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

**NOTE :** Press and hold the Turbo button for seven seconds to start/stop the Follow Me memory function.

- If the function is activated, "ON" appears on the display for 3 seconds.
- If the function is stopped, "OFF" appears on the display for 3 seconds.
- The memory function allows the Follow me function to remain active even after a correct interruption or after a change of operating mode (ON-OFF / HEAT-COOL).

## Alarm codes

### Display Error (Indoor Unit)

DISPLAY	ERROR INFORMATION
<b>EH 00/ EH 0A</b>	Indoor unit EEPROM malfunction/Indoor unit EEPROM parameter error
<b>EL 01</b>	Indoor/outdoor unit communication error
<b>EH 03</b>	Indoor fan speed is out of normal range
<b>EH 31</b>	Indoor fan upper speed is out of normal range
<b>EH 32</b>	Indoor fan lower speed is out of normal range
<b>EH 60</b>	T1 probe (Room probe) malfunction
<b>EH 61</b>	T2 probe (Coil probe) malfunction
<b>EL 0C</b>	System is out of refrigerant
<b>EH 0B</b>	Communication error between two internal chips
<b>EH 0B</b>	Communication error between display board and main board
<b>EH 0E</b>	Water level alarm malfunction
<b>EC 53</b>	Outdoor unit T4 probe malfunction
<b>EC 52</b>	Outdoor unit T3 probe malfunction
<b>EC 54</b>	Outdoor unit TP probe malfunction
<b>EC 55</b>	Outdoor IPM module temperature sensor malfunction
<b>EC 56</b>	T2B probe malfunction
<b>EC 51</b>	Outdoor unit EEPROM parameter error
<b>EC 07</b>	Outdoor fan speed is out of normal range
<b>PC 00</b>	IPM (inverter) malfunction or IGBT overcurrent protection
<b>PC 01</b>	Overvoltage or low voltage protection voltage
<b>PC 02</b>	Compressor overtemperature protection or IPM module overtemperature protection (Inverter)
<b>PC 04</b>	Compressor inverter piloting error
<b>PC 03</b>	High pressure or low pressure protection
<b>EC 0D</b>	Outdoor unit malfunction
<b>EL 11</b>	Communication error between master and slave units
<b>EH 12</b>	Malfunction of one of the other indoor units
<b>EH BA</b>	Communication malfunction between outdoor fan module and indoor unit
<b>EH 3A</b>	Outdoor fan DC bus low voltage protection
<b>EH 3B</b>	Outdoor fan DC bus overvoltage fault
--	Indoor unit model conflict (pairing with outdoor unit)
<b>PC 0L</b>	Low ambient temperature protection

## Display Error (External Units)

DISPLAY	Malfunction or protection
EC 51	Outdoor unit EEPROM memory malfunction
EL 01	Indoor/outdoor unit communication error
PC 40	communication error between IPM (inverter) board and outdoor unit board.
PC 08	Outdoor unit overcurrent protection
PC 10	Outdoor unit AC low voltage protection
PC 11	Outdoor unit main control board DC bus high voltage protection
PC 12	Outdoor unit main control board DC bus high voltage protection / MCE error 341
PC 00	IPM module protection
PC 0F	PFC module protection
EC 71	Outdoor DC fan motor overcurrent fault
EC 72	Outdoor DC fan motor phase loss fault
EC 07	Outdoor fan speed management fault
PC 43	Outdoor compressor phase loss protection
PC 44	Outdoor unit zero speed protection
PC 45	Outdoor unit IR chip unit fault
PC 46	Compressor speed management fault
PC 49	Compressor overcurrent fault
PC 30	High pressure protection
PC 31	Low pressure protection
PC 0A	Condenser high temperature protection
PC 06	Compressor discharge temperature protection
PH 90	Evaporator high temperature protection
PH 91	Evaporator low temperature protection
PC 02	Compressor over temperature protection
EC 52	T3 probe fault (condenser temperature sensor)
EC 53	T4 probe fault (external temperature sensor) (outdoor)
EC 54	TP sensor failure (evaporator temperature sensor)
EC 55	IPM module temperature sensor failure
EC 50	Outdoor unit temperature sensor failure (T3, T4.TP)
PC 0L	Low ambient temperature protection


# Tabla de contenido

<b>ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO.....</b>	<b>2</b>
<b>USANDO EL CONTROL REMOTO.....</b>	<b>3</b>
<b>BOTONES Y FUNCIONES .....</b>	<b>4</b>
<b>INDICADORES DE LA PANTALLA DEL CONTROL REMOTO .....</b>	<b>5</b>
<b>CÓMO UTILIZAR FUNCIONES BÁSICAS .....</b>	<b>6</b>
<b>CÓMO UTILIZAR FUNCIONES AVANZADAS.....</b>	<b>8</b>
<b>CÓDIGOS DE ALARMA .....</b>	<b>11</b>

## Especificaciones del control remoto

<b>Rated Voltage</b>	3,0 V (batería alcalina R03/LR03×2)
<b>Signal Receiving Range</b>	8 millones
<b>Environment</b>	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)

### Guía rápida

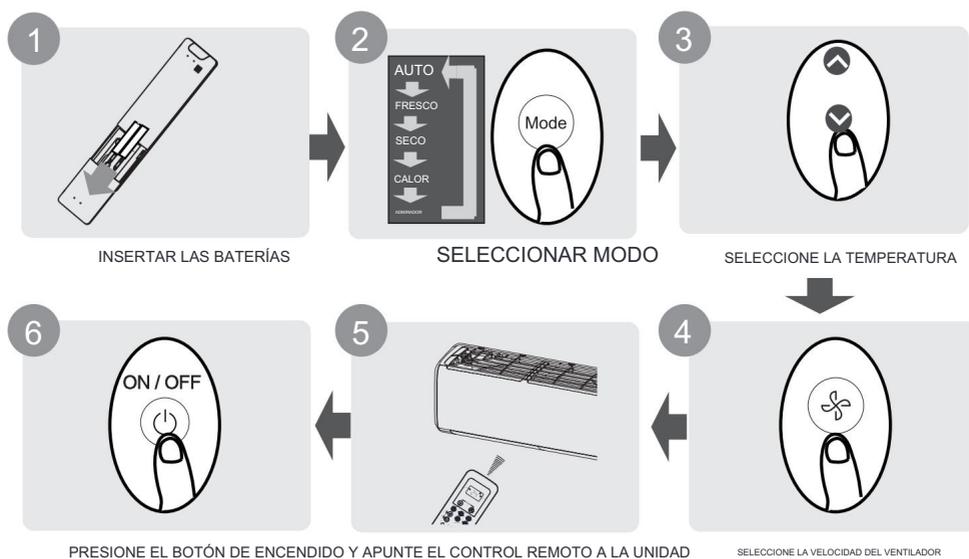

¿NO ESTÁS SEGURO DE QUÉ FUNCIÓN HACE?

Consulte las secciones **Cómo utilizar las funciones básicas** y **Cómo utilizar las funciones avanzadas** de este manual para obtener una descripción detallada de cómo utilizar su aire acondicionado.

#### NOTA ESPECIAL

- El diseño de los botones de su unidad puede diferir ligeramente del ejemplo mostrado.
- Si la unidad interior no tiene una función particular, presionar ese botón de función en el control remoto no tendrá ningún efecto.
- En caso de grandes diferencias entre la descripción de las funciones del control remoto y el MANUAL DEL PROPIETARIO, prevalecerá la descripción en el MANUAL DEL PROPIETARIO.


# Usando el control remoto

## Insertar y reemplazar las baterías

Inserte las pilas (no incluidas).

Utilice pilas alcalinas AAA.

1. Desliza la tapa trasera del control remoto hacia abajo, dejando al descubierto el compartimiento de la batería.
2. Inserte las baterías, asegurándose de hacer coincidir los extremos (+) y (-) de las baterías con los símbolos dentro del compartimiento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería en su lugar.

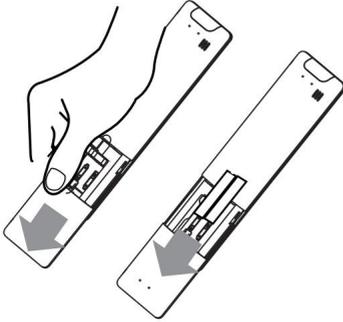

## Mando a distancia

La luz solar directa puede interferir con el receptor de señales infrarrojas.

Debe haber una línea de visión clara entre el control remoto y el aparato.

Si las señales del control remoto controlan otro electrodoméstico, mueva el electrodoméstico a otra ubicación o comuníquese con el servicio de atención al cliente.

## ! Eliminación de baterías


- No deseche las baterías como residuos municipales sin clasificar. Consulte las leyes locales para la eliminación adecuada de la batería.
- Las baterías pueden tener un símbolo químico en la parte inferior del ícono de eliminación. Este símbolo químico significa que la batería contiene un metal pesado que excede cierta concentración.
- Un ejemplo es Pb:plomo (>0,004%). Los dispositivos y baterías usados deben procesarse en una instalación especializada para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de eliminarlo correctamente, ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Pb


## Botones y funciones

Antes de comenzar a utilizar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de estar familiarizado con el control remoto. De inmediato Hay una breve introducción al propio control remoto. Para obtener instrucciones sobre cómo operar las funciones básicas del aire acondicionado, consulte la sección Cómo operar las funciones básicas de este manual.

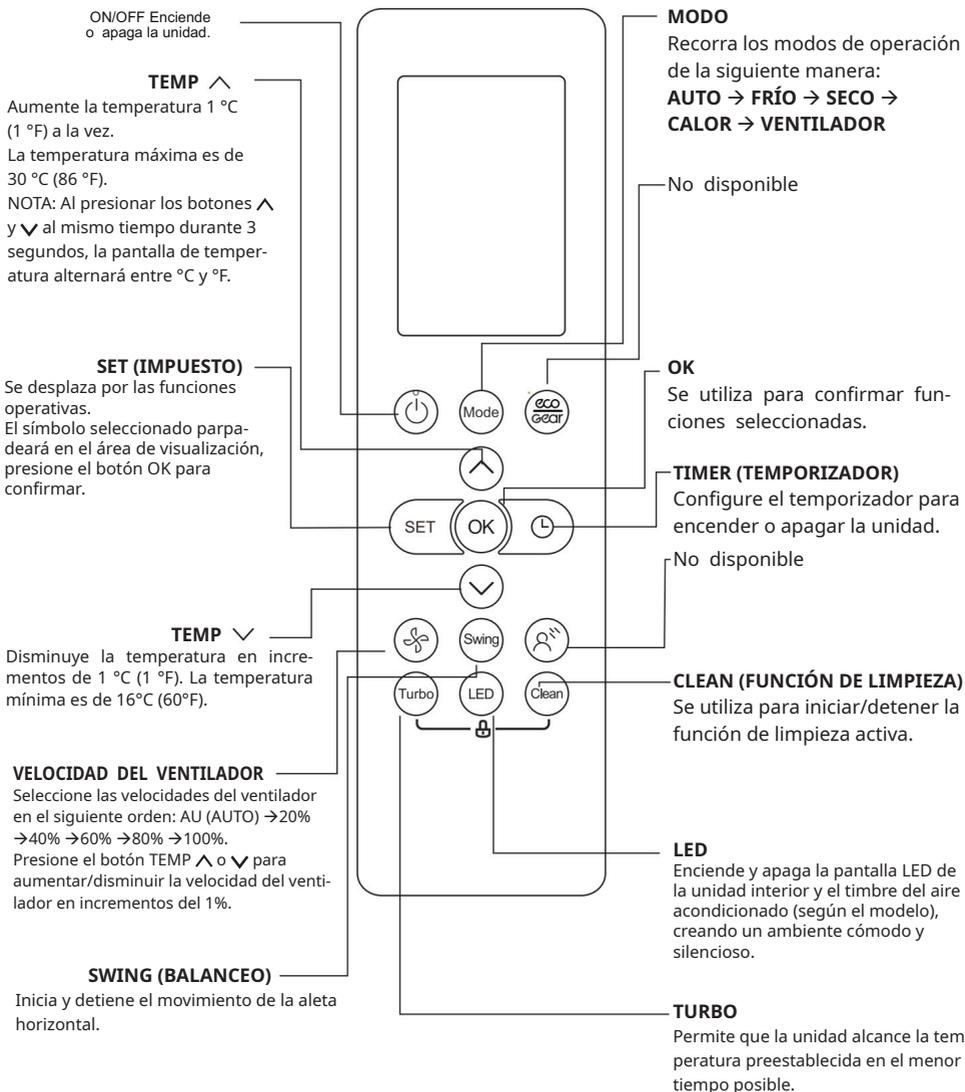

## Indicadores de la pantalla del control remoto

La información se muestra cuando se enciende el control remoto.

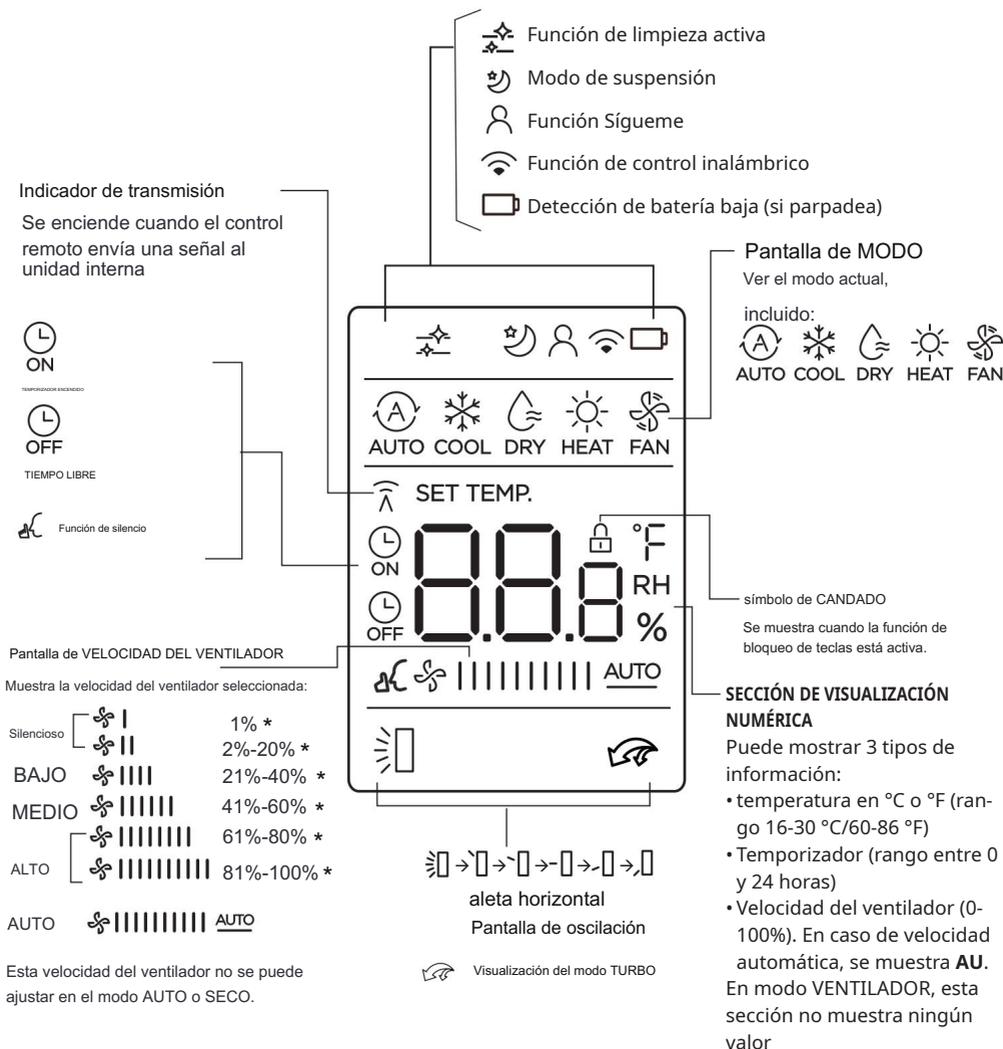


# Cómo utilizar funciones básicas

**!** PRECAUCIÓN Antes de operar, asegúrese de que la unidad esté conectada y que haya energía disponible.

## Modo automático

Seleccione el modo AUTO

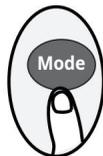

Establecer la temperatura deseada



Enciende el aire acondicionado



USAR:

1. En el modo AUTO, la unidad seleccionará automáticamente la función FRÍO, VENTILADOR o CALOR según la temperatura establecida.
2. En el modo AUTO, no se puede configurar la velocidad del ventilador.

## Modo FRÍO o CALOR

Seleccione el modo FRÍO/CALOR



Establecer la temperatura



Establecer la velocidad del ventilador




Enciende el acondicionador de aire



## Modo SECO

Seleccione el modo SECO

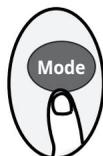

Establecer la temperatura deseada



Enciende el aire acondicionado



**NOTA:** En el modo SECO, la unidad funciona en modo Frío con un punto de ajuste de 10 °C y la velocidad del ventilador no se puede configurar ya que se controla automáticamente.

## Modo VENTILADOR

Seleccione el modo VENTILADOR



Establecer la velocidad del ventilador



Enciende el aire acondicionado



**NOTA:** En el modo VENTILADOR, no se puede configurar la temperatura. Como resultado, no se muestra ninguna temperatura en la pantalla del control remoto.

## Configuración del TEMPORIZADOR

TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO: establezca el tiempo después del cual la unidad se encenderá/apagará automáticamente.

### Configuración del TEMPORIZADOR ENCENDIDO

Presione el botón TIMER para iniciar la secuencia de encendido.



Presione el botón de temperatura hacia arriba o hacia abajo varias veces para configurar el tiempo deseado para que se encienda la unidad.



### Ajuste del TEMPORIZADOR APAGADO

Presione el botón TIMER para iniciar la secuencia de apagado.



Presione el botón de temperatura hacia arriba o hacia abajo varias veces para configurar el tiempo deseado para apagar la unidad.



Apunte el control remoto a la unidad y espere 1 segundo, se activará el TEMPORIZADOR DE APAGADO.





### USAR:

1. Cuando configura TIMER ON o TIMER OFF, el tiempo aumentará 30 minutos con cada presión, hasta 10 horas. Después de 10 horas y hasta 24, aumentará 1 hora a la vez. (Por ejemplo, presione 5 veces para obtener 2,5 horas y presione 10 veces para obtener 5 horas). El temporizador volverá a 0,0 después de 24.
2. Cancele una de las funciones configurando su temporizador en 0,0 horas.

### Configuración del TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO (ejemplo)

Tenga en cuenta que los períodos de tiempo que configuró para ambas funciones se refieren a horas posteriores a la hora actual.

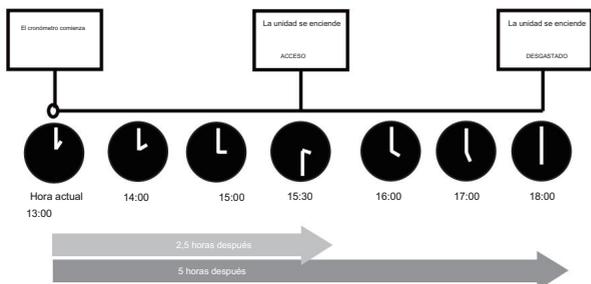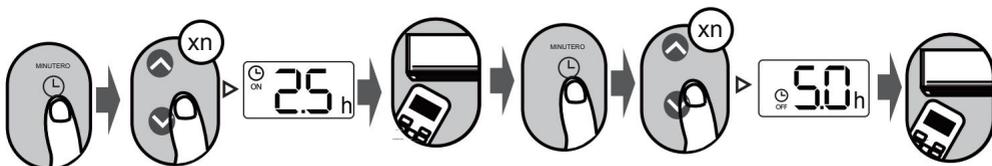


### Ejemplo:

si la hora actual es la 1:00 pm, para configurar el temporizador como en los pasos anteriores, la unidad se encenderá 2,5 horas más tarde (a las 3:30 pm) y se apagará a las 6:00 pm.

## Cómo utilizar funciones avanzadas


### Función de giro

Presione el botón de OSCILACIÓN

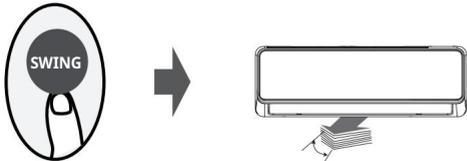

La aleta horizontal oscila hacia arriba y hacia abajo automáticamente presionando el botón Swing. Presione nuevamente para detenerlo.

### Dirección del flujo de aire

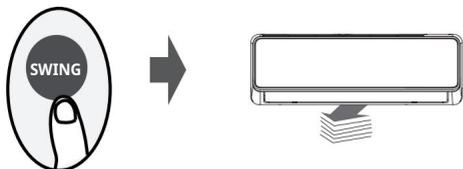

Si continúa presionando el botón SWING, puede configurar cinco direcciones diferentes del flujo de aire. La aleta se puede mover una cierta cantidad cada vez que se presiona el botón. Presione el botón hasta llegar a la dirección deseada.

**NOTA:** Cuando la unidad esté apagada, presione y mantenga presionados los botones **MODE** y **SWING** juntos durante un segundo, la aleta se abrirá en cierto ángulo, lo que la hace muy conveniente para la limpieza. Mantenga presionados los botones **MODE** y **SWING** juntos durante un segundo para restablecer la aleta (depende del modelo).

### Pantalla de la unidad interior



Presione el botón LED

Presione este botón para encender y apagar la pantalla de la unidad interior.




Presione este botón durante más de 5 segundos (depende del modelo)

Mantenga presionado este botón durante más de 5 segundos; la unidad interior mostrará la temperatura ambiente real. Presione nuevamente durante más de 5 segundos para restablecer la visualización de la temperatura establecida.

### Función turbo

Presione el botón Turbo

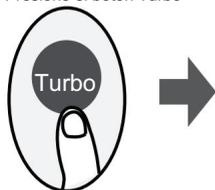

Cuando seleccione la función Turbo en modo COOL, la unidad comenzará a funcionar con el ventilador a máxima velocidad para lograr un enfriamiento rápido de la habitación.

Cuando selecciona la función Turbo en el modo CALOR, la unidad comenzará a funcionar con el ventilador a máxima velocidad para lograr un calentamiento rápido de la habitación (depende del modelo).

## Función de silencio



Mantenga presionado el botón del ventilador durante más de 2 segundos para activar/desactivar la función de silencio (algunas unidades).

Debido al funcionamiento de baja frecuencia del compresor, puede producirse una capacidad de refrigeración y calefacción insuficiente. Al presionar el botón ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo o Clean durante el funcionamiento se cancelará la función de silencio.

## Función anticongelante



La unidad funcionará en modo calefacción con la temperatura de referencia establecida automáticamente en 8 °C.

Para activar esta función, coloque la unidad en modo calor (calefacción), establezca el punto de ajuste en 16 °C y luego presione el botón resaltado opuesto dos veces en un segundo.

Para desactivar la función, presione uno de los siguientes botones: Encendido/Apagado, Modo, Ventilador o los botones de cambio de temperatura.

## Función LIMPIEZA

Presione el botón Limpiar para activar la función de limpieza.




### Función de limpieza

La tecnología de limpieza activa limpia el serpentín con aletas de la unidad interior del polvo, moho y grasa que pueden provocar malos olores. La función se basa en una congelación rápida de la batería y una posterior descongelación rápida para lavar y por tanto limpiar la batería.

Al presionar el botón Limpiar, la unidad se limpiará sola automáticamente.

Después de la limpieza, la unidad se apagará automáticamente. Al presionar el botón Limpiar durante la operación se cancelará la operación y se apagará la unidad. Puedes utilizar la función LIMPIEZA tantas veces como quieras.

Nota: Sólo puedes activar esta función en modo FRÍO o SECO.

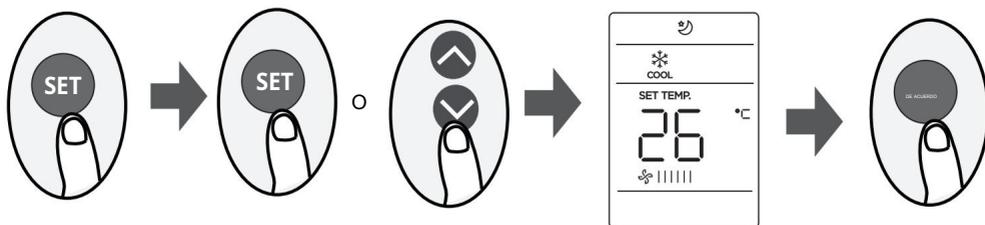

- Presione el botón SET para ingresar a la configuración de la función, luego presione el botón SET o TEMP  $\wedge$  o el botón TEMP  $\vee$  para seleccionar la función deseada. El símbolo seleccionado parpadeará en el área de visualización, presione el botón OK para confirmar.
- Para cancelar la función seleccionada, realice los mismos procedimientos que arriba.
- Presione el botón SET para recorrer las funciones de operación de la siguiente manera: Modo de suspensión (☺), Sígueme (👤), Modo AP (📶).

### Función SLEEP (dormir) ☺

Esta función tiene como objetivo reducir el consumo energético manteniendo las condiciones de confort durante las fases de sueño.

#### Función de sueño fresco

El set point de funcionamiento de la unidad aumenta  $1^{\circ}\text{C}$  por hora y, por tanto, un máximo de  $2^{\circ}\text{C}$  en las 2 horas siguientes.

#### Función de suspensión en modo Calor

El setpoint de funcionamiento de la unidad se reduce  $1^{\circ}\text{C}$  por hora y, por tanto, un máximo de  $2^{\circ}\text{C}$  en las 2 horas siguientes.  
di  $2^{\circ}\text{C}$ .

Nota : La función SLEEP no está disponible en Modo VENTILADOR o SECO.

### Función AP (📶)

Configure el modo AP para configurar la red WIFI

**NOTA:** Si el modo AP no está presente entre las funciones seleccionables desde el botón SET, para activarlo presione rápidamente el botón LED 7 veces en 10

### Función Follow Me (👤):

La función FOLLOW ME permite que el control remoto mida la temperatura en su ubicación actual y envíe esta señal al aire acondicionado cada 3 minutos. Cuando se utilizan los modos AUTO, COOL o HEAT, medir la temperatura ambiente desde el control remoto (en lugar de la unidad interior en sí) permitirá que el aire acondicionado optimice la temperatura a su alrededor y garantice el máximo confort.

**NOTA:** Mantenga presionado el botón Turbo durante siete segundos para iniciar/detener la función de memoria Follow Me.

- Si la función está activada, aparece "ON" en la pantalla durante 3 segundos.
- Si la función está detenida, aparece "OFF" en la pantalla durante 3 segundos.
- La función de memoria permite que la función Follow Me permanezca activa incluso después de una interrupción correcta o después de un cambio de modo de funcionamiento (ON-OFF / HEAT-Cool).

## Error de visualización (unidad interior)

MOSTRAR	INFORMACIÓN DE ERRORES
<b>EH 00/EH 0A</b>	MAL FUNCIONAMIENTO DE LA EEPROM DE LA UNIDAD INTERIOR/ERROR DE PARÁMETRO DE LA EEPROM DE LA UNIDAD INTERIOR
<b>EL 01</b>	ERROR DE COMUNICACIÓN UNIDAD INTERIOR/EXTERIOR
<b>EH 03</b>	LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR ESTÁ FUERA DEL RANGO NORMAL
<b>EH 31</b>	LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL VENTILADOR INTERIOR ESTÁ FUERA DEL RANGO NORMAL
<b>EH 32</b>	LA VELOCIDAD INFERIOR DEL VENTILADOR INTERIOR ESTÁ FUERA DEL RANGO NORMAL
<b>EH 60</b>	FALLO SONDA T1 (SONDA AMBIENTE)
<b>EH 61</b>	FALLO SONDA T2 (SONDA DE BATERÍA)
<b>EL 0C</b>	EL SISTEMA ESTÁ VACÍO DE REFRIGERANTE.
<b>EH 0B</b>	ERROR DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DOS CHIPS INTERNOS
<b>EH 0B</b>	ERROR DE COMUNICACIÓN ENTRE EL TABLERO DE VISUALIZACIÓN Y EL TABLERO PRINCIPAL
<b>EH 0E</b>	MAL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE NIVEL DE AGUA
<b>EC 53</b>	FALLO SONDA T4 UNIDAD EXTERNA
<b>EC 52</b>	FALLO SONDA T3 UNIDAD EXTERNA
<b>EC 54</b>	FALLO DE LA SONDA TP DE LA UNIDAD EXTERIOR
<b>EC 55</b>	FALLO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL MÓDULO IPM EXTERNO
<b>EC 56</b>	FALLO SONDA T2B
<b>EC 51</b>	ERROR DE PARÁMETRO EEPROM DE UNIDAD EXTERNA
<b>EC 07</b>	LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR EXTERIOR FUNCIONA FUERA DEL RANGO NORMAL
<b>PC 00</b>	MAL FUNCIONAMIENTO DEL IPM (INVERSOR) O PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE DEL IGBT
<b>PC 01</b>	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN O BAJA TENSIÓN
<b>PC 02</b>	PROTECCIÓN DE TEMPERATURA MÁXIMA DEL COMPRESOR O PROTECCIÓN DE ALTA TEMPERATURA DEL MÓDULO IPM (INVERTER)
<b>PC 04</b>	ERROR DE PILOTAJE DEL INVERSOR DEL COMPRESOR
<b>PC 03</b>	PROTECCIÓN DE ALTA O BAJA PRESIÓN
<b>EC 0D</b>	MAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EXTERIOR
<b>EL 11</b>	ERROR DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS UNIDADES MAESTRA Y ESCLAVA
<b>EH 12</b>	MAL FUNCIONAMIENTO DE UNA DE LAS OTRAS UNIDADES INTERNAS
<b>EH BA</b>	MAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL MÓDULO DEL VENTILADOR EXTERIOR Y LA UNIDAD INTERIOR
<b>EH 3A</b>	PROTECCIÓN DE BAJO VOLTAJE DEL BUS DE DC DEL VENTILADOR EXTERNO
<b>EH 3B</b>	FALLO DE SOBRETENSIÓN DEL BUS DE DC DEL VENTILADOR EXTERNO
--	CONFLICTO DE MODELO DE UNIDAD INTERIOR (ACOPLAMIENTO CON UNIDAD EXTERIOR)
<b>PC 0L</b>	PROTECCIÓN DE BAJA TEMPERATURA AMBIENTE

Error de visualización (unidades externas)


DISPLAY	MAL FUNCIONAMIENTO O PROTECCIÓN
EC 51	Mal funcionamiento de la memoria EEPROM de la unidad externa
EL 01	Error de comunicación entre la unidad interior/externo
PC 40	Error en la comunicación entre la placa IPM (inversor) y la placa de la unidad exterior.
PC 08	Protección contra sobrecorriente de la unidad exterior
PC 10	Protección de bajo voltaje CA de unidad externa
PC 11	Tablero de control principal de la unidad exterior de protección de alto voltaje del bus CC
PC 12	Tablero de control principal de la unidad exterior de protección de alto voltaje del bus de CC/error 341 MCE
PC 00	Protección del módulo IPM
PC 0F	Protección del módulo PFC
EC 71	Fallo por sobrecorriente del motor del ventilador de CC externo
EC 72	Fallo de fase del motor del ventilador CC externo
EC 07	Fallo en la gestión de la velocidad del ventilador externo.
PC 43	Protección de falla de fase del compresor de unidad externa
PC 44	Protección de velocidad cero de la unidad exterior
PC 45	Fallo de la unidad de chip IR de la unidad exterior
PC 46	Fallo en la gestión de la velocidad del compresor.
PC 49	Fallo de sobrecorriente del compresor
PC 30	Protección de alta presión
PC 31	Protección de baja presión
PC 0A	Protección contra altas temperaturas del condensador.
PC 06	Protección de temperatura de descarga del compresor
PH 90	Protección contra altas temperaturas del evaporador
PH 91	Protección de baja temperatura del evaporador
PC 02	Protección contra sobretemperatura del compresor
EC 52	Fallo sonda T3 (sonda condensador)
EC 53	Fallo sonda T4 (sonda de temperatura externa)
EC 54	Fallo sonda TP (sonda evaporador)
EC 55	Fallo del sensor de temperatura del módulo IPM de la unidad exterior
EC 50	Fallo del sensor de temperatura de la unidad exterior (T3, T4,TP)
PC 0L	Protección contra baja temperatura ambiente

<b>SPECIFICAȚIILE TELECOMENZII.....</b>	<b>2</b>
<b>UTILIZAREA TELECOMENZII .....</b>	<b>3</b>
<b>BUTOANE ȘI FUNCȚII .....</b>	<b>4</b>
<b>INDICATORI DE PE ECRANUL TELECOMENZII .....</b>	<b>5</b>
<b>CUM SE UTILIZEAZĂ FUNCȚIILE DE BAZĂ .....</b>	<b>6</b>
<b>CUM SE UTILIZEAZĂ FUNCȚIILE AVANSATE .....</b>	<b>8</b>
<b>CODURI DE ALARMA .....</b>	<b>11</b>

## Specificații telecomandă

<b>Rated Voltage</b>	3,0 V (baterie alcalină R03/LR03×2)
<b>Signal Receiving Range</b>	8m
<b>Environment</b>	-5°C~60°C(23°F~140°F)

### Ghid rapid

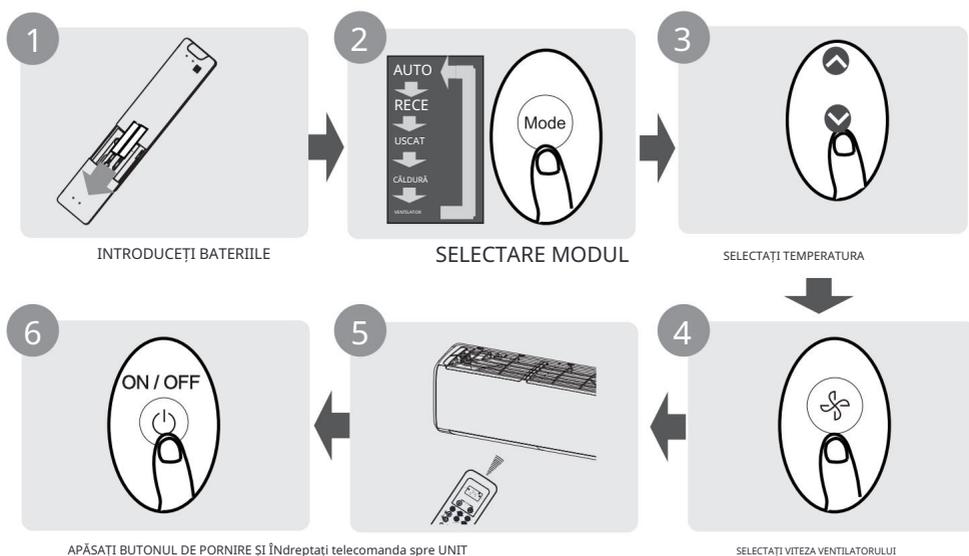

NU SUNT SIGUR CARE FUNȚIE O FUNȚIE?

Vă rugăm să consultați secțiunile Cum să utilizați funcțiile de bază și Cum să utilizați funcțiile avansate din aceasta manual pentru o descriere detaliată a modului de utilizare a aparatului de aer condiționat.

### NOTĂ SPECIALĂ


- Designul butoanelor de pe unitatea dumneavoastră poate diferi ușor de exemplul prezentat.
- Dacă unitatea interioară nu are o anumită funcție, apăsarea butonului de funcție de pe telecomandă nu va avea niciun efect.
- În cazul unor diferențe mari între descrierea funcțiilor telecomenzii și MANUALUL PROPRIETĂRII, va prevala descrierea din MANUALUL PROPRIETĂRII.

# Folosind telecomanda

## Introducerea și înlocuirea bateriilor

Introduceți bateriile (nu sunt furnizate).  
Utilizați baterii alcaline AAA.

1. Glisați capacul din spate al telecomenzii în jos, expunând compartimentul bateriei.
2. Introduceți bateriile, asigurându-vă că se potrivesc capetele (+) și (-) ale bateriilor cu simbolurile din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Puneți capacul bateriei la loc.

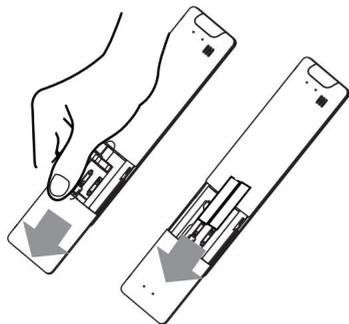

## Telecomanda

Lumina directă a soarelui poate interfera cu receptorul de semnal infraroșu.

Trebuie să existe o linie de vedere clară între telecomandă și aparat.

Dacă semnalele telecomenzii controlează un alt aparat, mutați aparatul în altă locație sau contactați serviciul pentru clienți.

## ! Aruncarea bateriilor


- Nu aruncați bateriile ca deșeuri municipale nesortate. Consultați legile locale pentru eliminarea corectă a bateriei.
- Bateriile pot avea un simbol chimic în partea de jos a pictogramei de eliminare. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu care depășește o anumită concentrație.
- Un exemplu este Pb: plumb (>0,004%). Dispozitivele și bateriile uzate trebuie prelucrate într-o unitate specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Asigurându-vă că îl eliminați în mod corect, contribuiți la evitarea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Pb


## Butoane și funcții

Înainte de a începe să utilizați noul aparat de aer condiționat, asigurați-vă că sunteți familiarizat cu telecomanda. Imediat Există o scurtă introducere asupra telecomenzii în sine. Pentru instrucțiuni despre cum să operați funcțiile de bază ale aparatului de aer condiționat, consultați secțiunea Cum să utilizați funcțiile de bază din acest manual.

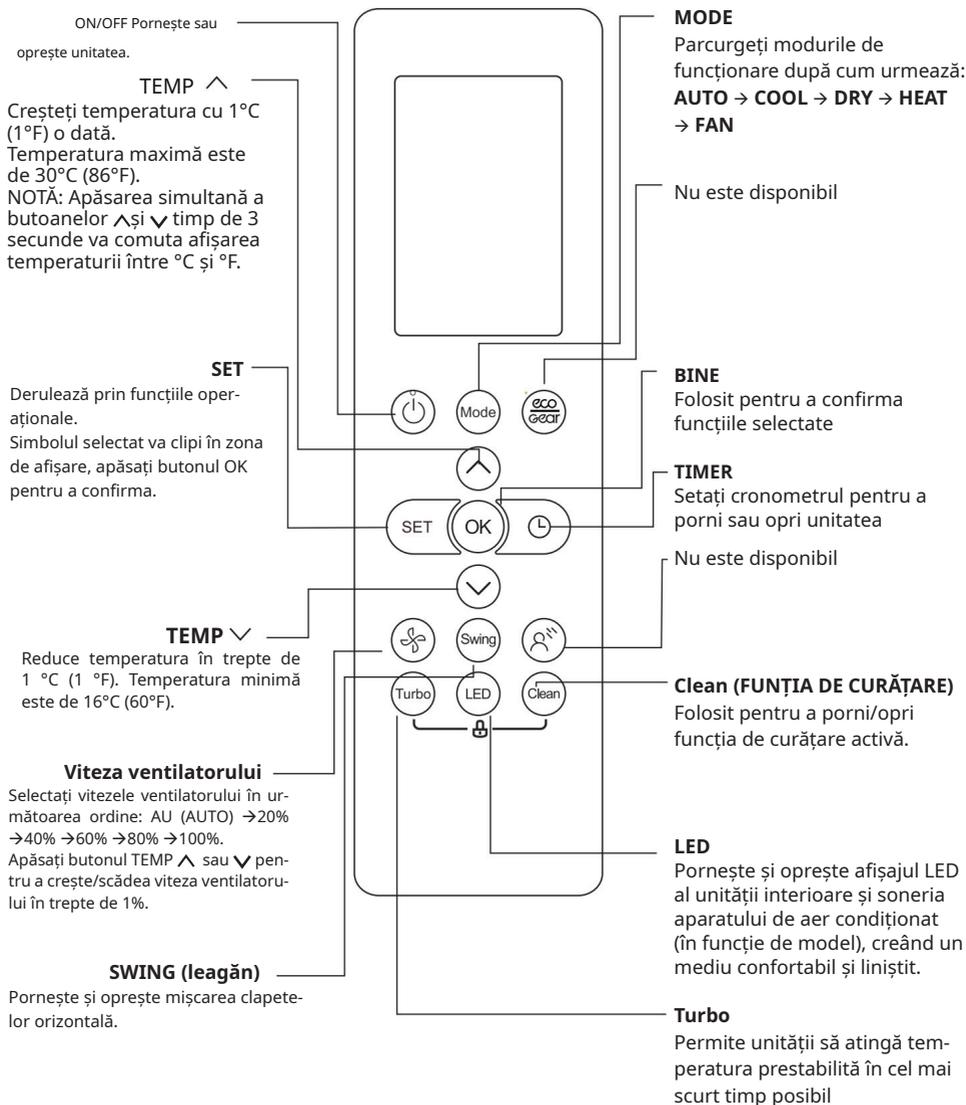

## Indicatori pe ecranul telecomenzii

Informațiile sunt afișate când telecomanda este pornită.

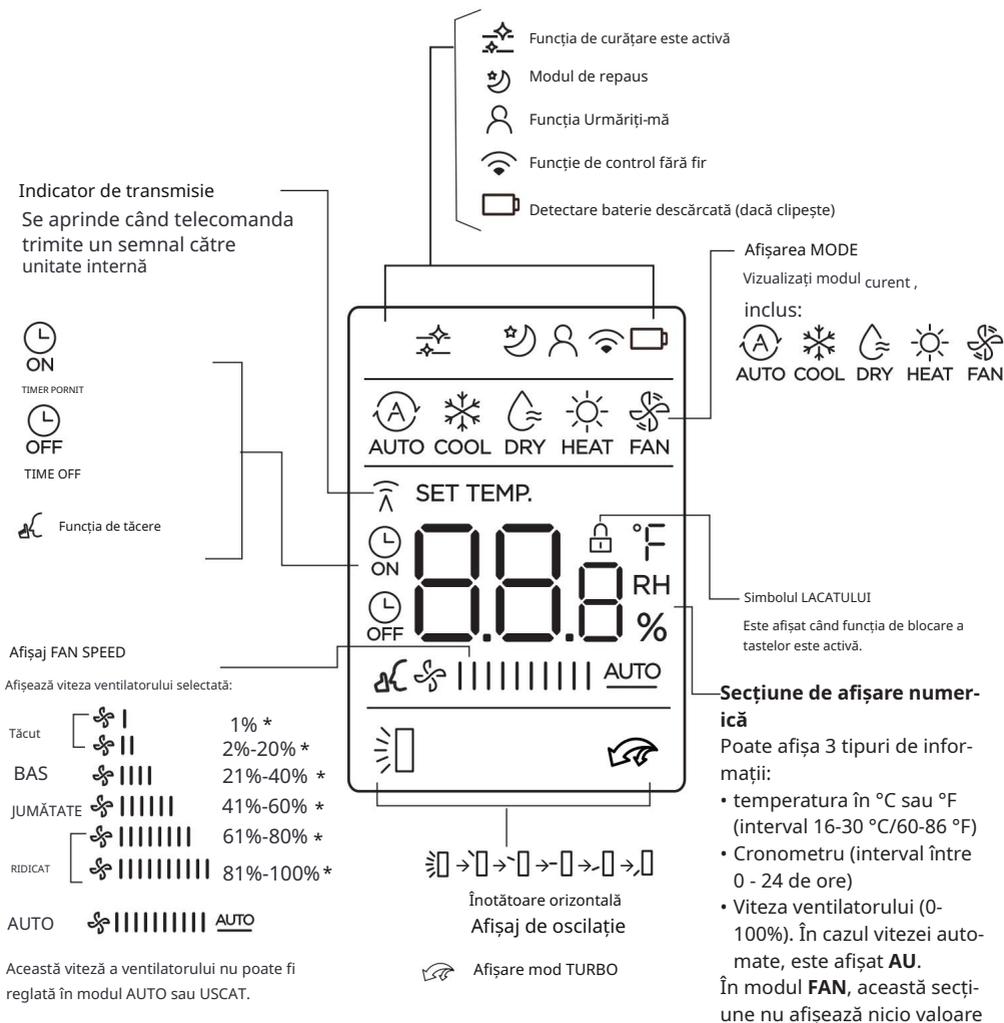


## Cum să utilizați funcțiile de bază

### ! ATENȚIE

Înainte de utilizare, asigurați-vă că unitatea este conectată și că există curent disponibil.

### modul AUTO

Selectați modul AUTO

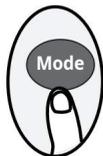

Setați temperatura dorită



Porniți aparatul de aer condiționat




UTILIZARE:

1. În modul AUTO, unitatea va selecta automat funcția COOL, FAN sau HEAT în funcție de temperatura setată.
2. În modul AUTO, viteza ventilatorului nu poate fi setată.

### Modul RĂCIRE sau CĂLZIRE

Selectați modul COOL/HEAT

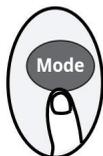

Setați temperatura



Setați viteza ventilatorului



Porniți aer condiționat



### Modul USCAT

Selectați modul DRY



Setați temperatura dorită



Porniți aparatul de aer condiționat



NOTĂ: În modul USCAT, unitatea funcționează în modul Răcire cu un punct de referință de 10 °C și viteza ventilatorului nu poate fi setată deoarece este controlată automat.

### Modul FAN

Selectați modul FAN



Setați viteza ventilatorului



Porniți aparatul de aer condiționat



NOTĂ: În modul FAN, nu puteți seta temperatura. Ca urmare, nu este afișată nicio temperatură pe ecranul telecomenzii.

## Setarea TIMER

TEMPORIZATOR PORNIRE/OPRIRE - Setaiți timpul după care unitatea se va porni/opri automat.

### Setarea TIMER ON

Apăsaiți butonul TIMER pentru a porni secvența de aprindere.



Apăsaiți butonul de temperatură în sus sau în jos de mai multe ori pentru a seta timpul dorit pentru pornirea unității.



Îndreptați telecomanda spre unitate și așteptați 1 secundă. TEMPORIZATORUL PORNIT va fi activat.



### Setare TIMER OFF

Apăsaiți butonul TIMER pentru a începe secvența de oprire.



Apăsaiți butonul de temperatură în sus sau în jos de mai multe ori pentru a seta timpul dorit pentru oprirea unității.



Îndreptați telecomanda spre unitate și așteptați 1 în al doilea rând, TEMPORIZATORUL OPRIȚ va fi activat.





#### UTILIZARE:

1. Când setați TIMER ON sau TIMER OFF, timpul va crește cu 30 de minute la fiecare apăsare, până la 10 ore. După 10 ore și până la 24, va crește cu 1 oră o dată. (De exemplu, apăsați de 5 ori pentru a obține 2,5 ore și apăsați de 10 ori pentru a obține 5 ore) Cronometrul va reveni la 0,0 după 24.
2. Anulați una dintre funcții setând temporizatorul la 0,0 ore.

### Setare ON & OFF TIMER (exemplu)

Rețineți că perioadele de timp pe care le-ați setat pentru ambele funcții se referă la ore după ora curentă.

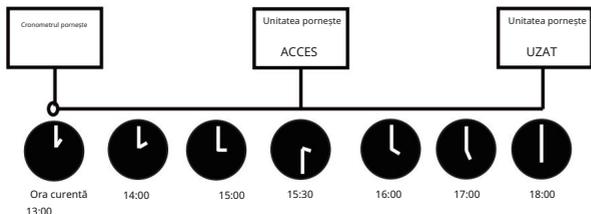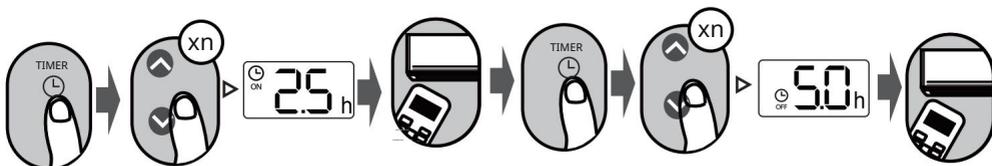


Exemplu:  
dacă ora curentă este 1:00 pm, pentru a seta temporizatorul ca în pașii anteriori, unitatea se va porni 2,5 ore mai târziu (la 3:30 pm) și se va opri la 6:00 pm.



## Cum să utilizați funcțiile avansate


### Funcția de balansare

Apăsați butonul SWING

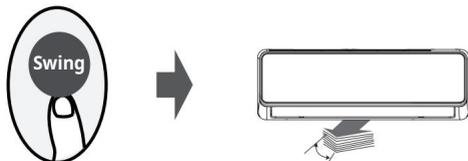

Paleta orizontală se va balansa automat în sus și în jos prin apăsarea butonului Swing. Apăsați din nou pentru a o opri.

### Direcția fluxului de aer

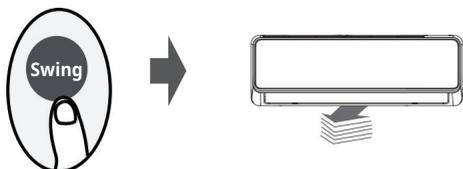

Dacă continuați să apăsați butonul SWING, puteți seta cinci direcții diferite ale fluxului de aer. Clapeta poate fi mutată la un anumit interval de fiecare dată când este apăsat butonul. Apăsați butonul până ajungeți în direcția dorită.

**NOTĂ:** Când unitatea este oprită, apăsați și mențineți apăstate butoanele MOD și SWING împreună timp de o secundă, clapeta se va deschide într-un anumit unghi, ceea ce o face foarte convenabilă pentru curățare. Apăsați și mențineți apăstate butoanele MOD și SWING împreună timp de o secundă pentru a reseta clapeta (în funcție de model).

### DISPLAY UNITATEA INTERIOARĂ



Apăsați butonul LED

Apăsați acest buton pentru a porni și opri afișajul unității interioare.




Apăsați acest buton mai mult de 5 secunde (în funcție de model)

Apăsați și mențineți apăsat acest buton mai mult de 5 secunde, unitatea interioară va afișa temperatura reală a camerei. Apăsați din nou mai mult de 5 secunde se va reseta afișarea temperaturii setate.

### Funcția turbo

Apăsați butonul Turbo

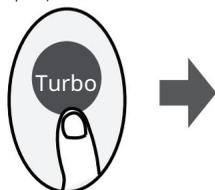

Când selectați funcția Turbo în modul RĂCIRE, unitatea va începe să funcționeze cu ventilatorul la viteză maximă pentru a obține o răcire rapidă a încăperii.

Când selectați funcția Turbo în modul HEAT, unitatea va începe să funcționeze cu ventilatorul la viteză maximă pentru a obține încălzirea rapidă a încăperii (în funcție de model).

### Funcția de tăcere



Apăsați și mențineți apăsat butonul Ventilator mai mult de 2 secunde pentru a activa/dezactiva funcția Mute (unele unități).

Datorită funcționării cu frecvență joasă a compresorului, poate apărea o capacitate insuficientă de răcire și încălzire. Apăsarea butonului ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo sau Clean în timpul funcționării va anula funcția de liniște.

### Funcție antigel



Unitatea va funcționa în modul de încălzire cu temperatura de referință setată automat la 8 °C.

Pentru a activa această funcție, puneți unitatea în modul de încălzire (încălzire), setați punctul de setare la 16 °C și apoi apăsați butonul evidențiat de vizavi de două ori într-o secundă

Pentru a dezactiva funcția, apăsați unul dintre următoarele butoane: Pornit/Oprit, Mod, Ventilator sau butoanele de schimbare a temperaturii.

### Funcție de curățare

Apăsați butonul Curățare pentru a activa funcția de curățare.



Funcția de curățare


Tehnologia de curățare activă curăță serpentina cu aripioare a unității interioare de praf, mușegai și grăsimi care pot cauza mirosuri neplăcute. Funcția se bazează pe o înghețare rapidă a bateriei și o dezghețare rapidă ulterioară pentru a spăla și deci a curăța bateria.

Apăsând butonul Curățare, unitatea se va curăța automat.

După curățare, unitatea se va opri automat. Apăsarea butonului Curățare în timpul funcționării și anula operația și va opri unitatea. Puteți folosi funcția CURĂȚARE de câte ori doriți.

Notă: Puteți activa această funcție numai în modul RĂCIRE sau USCAT.

## Funcția SET

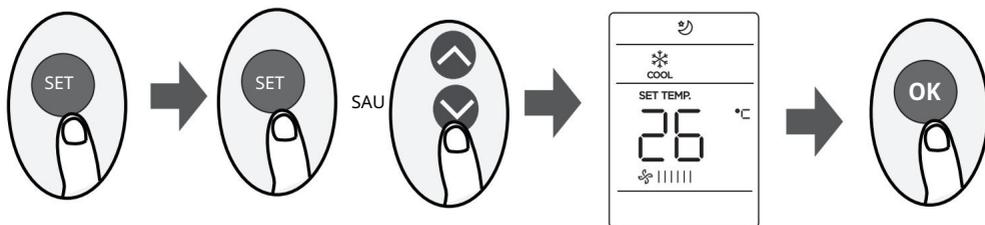

- Apăsați butonul SET pentru a intra în setarea funcției, apoi apăsați butonul SET sau butonul TEMP ^ sau TEMP v pentru a selecta funcția dorită. Simbolul selectat va clipi în zona de afișare, apăsați butonul OK pentru a confirma.
- Pentru a anula funcția selectată, efectuați aceleași proceduri ca mai sus.
- Apăsați butonul SET pentru a parcurge funcțiile de operare după cum urmează: Modul Sleep (☺), Urmăriți-mă (👤), Modul AP (📶).

## Funcția sleep (somn) ☺

Această funcție are ca scop reducerea consumului de energie, menținând în același timp condițiile de confort în timpul fazelor de somn.

### Funcția de somn rece

Setarea de funcționare a unității este crescută cu 1°C pe oră și, prin urmare, cu maximum 2°C în următoarele 2 ore.

### Funcția de repaus în modul de încălzire

Valoarea de referință de funcționare a unității este redusă cu 1°C pe oră și, prin urmare, cu maximum 2°C în următoarele 2 ore.

Notă : Funcția SLEEP nu este disponibilă în Mod FAN sau DRY.

## Funcția AP (📶).

Setați modul AP pentru a configura rețeaua WIFI.

NOTĂ: Dacă modul AP nu este prezent printre funcțiile selectabile de la butonul SET, pentru a-l activa, apăsați rapid butonul LED de 7 ori în 10 secunde.

## Funcția Follow me (👤)

Funcția FOLLOW ME permite telecomenzii să măsoare temperatura în locația sa actuală și să trimită acest semnal către aparatul de aer condiționat la fiecare 3 minute. Când utilizați modurile AUTO, RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE, măsurarea temperaturii camerei de la telecomandă (mai degrabă decât unitatea interioară în sine) va permite aparatului de aer condiționat să optimizeze temperatura din jurul vostru și să asigure confort maxim.

**NOTĂ:** Apăsați și mențineți apăsat butonul Turbo timp de șapte secunde pentru a porni/opri funcția de memorie Follow Me.

- Dacă funcția este activată, pe afișaj apare „ON” timp de 3 secunde.
- Dacă funcția este oprită, pe afișaj apare „OFF” timp de 3 secunde.
- Funcția de memorie permite ca funcția Follow me să rămână activă chiar și după o întrerupere corectă sau după o schimbare a modului de funcționare (ON-OFF / HEAT-Cool).

### Eroare de afișare (unitate interioară)

DISPLAY	INFORMAȚII DESPRE EROARE
<b>EH 00/ EH 0A</b>	DEFECȚIUNE EEPROM UNITĂȚII INTERIOARE/EROARE DE PARAMETRU EEPROM AL UNITĂȚII INTERIOARE
<b>EL 01</b>	EROARE DE COMUNICARE UNITATEA INTERIOARĂ/EXTERIOARĂ
<b>EH 03</b>	VITEZA VENTILATORULUI INTERN ESTE ÎN AFARA INTERVALULUI NORMAL
<b>EH 31</b>	VITEZA MAXIMĂ A VENTILATORULUI INTERN ESTE ÎN AFARA INTERVALULUI NORMAL
<b>EH 32</b>	VITEZA INFERIOARĂ A VENTILATORULUI INTERIOR ESTE ÎN AFARA INTERVALULUI NORMAL
<b>EH 60</b>	EROARE SONDĂ T1 (SONDĂ CAMERĂ)
<b>EH 61</b>	EROARE SONDĂ T2 (SONDĂ BATERIE)
<b>EL 0C</b>	SISTEMUL NU CONȚINE AGENT FRIGORIFIC
<b>EH 0B</b>	EROARE DE COMUNICARE ÎNTRE CELE DOUĂ CIPURI INTERNE
<b>EH 0B</b>	EROARE DE COMUNICARE ÎNTRE PLACA DE AFIȘARE ȘI PLACA PRINCIPALĂ
<b>EH 0E</b>	DEFECȚIUNE AL ALARMEI DE NIVEL AL APEI
<b>EC 53</b>	EROARE SONDĂ T4 UNITATEA EXTERNĂ
<b>EC 52</b>	EROARE SONDĂ T3 UNITATE EXTERNĂ
<b>EC 54</b>	EROARE SONDA TP UNITATEA EXTERIOARĂ
<b>EC 55</b>	EROARE LA SENZORUL DE TEMPERATURĂ AL MODULULUI IPM EXTERN
<b>EC 56</b>	EROARE SONDA T2B
<b>EC 51</b>	EROARE DE PARAMETRU EEPROM AL UNITĂȚII EXTERNE
<b>EC 07</b>	VITEZA VENTILATORULUI EXTERIOR RULEAZĂ ÎN AFARA INTERVALULUI NORMAL
<b>PC 00</b>	DEFECȚIUNE IPM (INVERTOR) SAU PROTECȚIE LA SUPRACURENT IGBT
<b>PC 01</b>	PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE SAU LA JOASĂ TENSIUNE
<b>PC 02</b>	PROTECȚIE LA TEMPERATURĂ MAXIMĂ A COMPRESORULUI SAU PROTECȚIE LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ A MODULULUI IPM (INVERTOR)
<b>PC 04</b>	EROARE DE PILOTARE A INVERTORULUI COMPRESORULUI
<b>PC 03</b>	PROTECȚIE LA PRESIUNE INALTA SAU JOASA
<b>EC 0D</b>	FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A UNITĂȚII EXTERNE
<b>EL 11</b>	EROARE DE COMUNICARE ÎNTRE UNITĂȚILE MASTER ȘI SLAVE
<b>EH 12</b>	FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A UNEIA DINTRE CELELALTE UNITĂȚI INTERNE
<b>EH BA</b>	DEFECȚIUNE DE COMUNICARE ÎNTRE MODULUL VENTILATORULUI EXTERIOR ȘI UNITATEA INTERIOARĂ
<b>EH 3A</b>	PROTECȚIE LA JOASĂ TENSIUNE MAGISTRALĂ DC VENTILATOR EXTERN
<b>EH 3B</b>	DEFECȚIUNE LA SUPRATENSIUNE MAGISTRALĂ DC VENTILATOR EXTERN
--	CONFLICT DE MODEL DE UNITATE INTERIOARĂ (CUPLARE CU UNITATEA EXTERIOARĂ)
<b>PC 0L</b>	PROTECȚIE LA TEMPERATURI SCĂZUTE ALE MEDIULUI AMBIANT

## Eroare de afișare (unități externe)


DISPLAY	DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE
EC 51	DEFECȚIUNEA MEMORIEI EEPROM UNITĂȚII EXTERNE
EL 01	EROARE DE COMUNICARE ÎNTRE UNITATEA INTERIOARĂ/EXTERIOARĂ
PC 40	EROARE DE COMUNICARE ÎNTRE PLACA IPM (INVERTOR) ȘI PLACA UNITĂȚII EXTERIOARE.
PC 08	PROTECȚIE LA SUPRACURENT UNITĂȚII EXTERIOARE
PC 10	PROTECȚIE LA JOASĂ TENSIUNE PENTRU UNITATEA EXTERNĂ
PC 11	PLACA DE CONTROL PRINCIPALĂ A UNITĂȚII EXTERIOARE DE PROTECȚIE LA ÎNALTĂ TENSIUNE MAGISTRALĂ DC
PC 12	PLACA DE CONTROL PRINCIPALĂ A UNITĂȚII EXTERIOARE DE PROTECȚIE LA ÎNALTĂ TENSIUNE MAGISTRALĂ DC / EROARE 341 MCE
PC 00	PROTECȚIA MODULULUI IPM
PC 0F	PROTECȚIA MODULULUI PFC
EC 71	DEFECȚIUNE LA SUPRACURENT MOTORULUI VENTILATORULUI DC EXTERN
EC 72	DEFECȚIUNE DE FAZĂ A MOTORULUI VENTILATORULUI DC EXTERN
EC 07	EROARE DE GESTIONARE A VITEZEI VENTILATORULUI EXTERN
PC 43	PROTECȚIA LA DEFECTAREA FAZEI COMPRESORULUI UNITĂȚII EXTERNE
PC 44	PROTECȚIE LA VITEZA ZERO A UNITĂȚII EXTERIOARE
PC 45	UNITATEA EXTERIOARĂ DEFECȚIUNEA UNITĂȚII CIP IR
PC 46	EROARE DE GESTIONARE A VITEZEI COMPRESORULUI
PC 49	DEFECȚIUNE LA SUPRACURENT COMPRESOR
PC 30	PROTECȚIE LA ÎNALTĂ PRESIUNE
PC 31	PROTECȚIE LA PRESIUNE SCĂZUTĂ
PC 0A	PROTECȚIE LA TEMPERATURI RIDICATE A CONDENSATORULUI
PC 06	PROTECȚIE LA TEMPERATURA DE DESCĂRCARE A COMPRESORULUI
PH 90	PROTECȚIE LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ A VAPORIZATORULUI
PH 91	PROTECȚIE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ A VAPORIZATORULUI
PC 02	PROTECȚIE LA SUPRATEMPERATURĂ A COMPRESORULUI
EC 52	EROARE SONDĂ T3 (SONDĂ CONDENSATOR)
EC 53	EROARE SONDĂ T4 (SONDĂ DE TEMPERATURĂ EXTERNĂ)
EC 54	EROARE SONDĂ TP (SONDĂ EVAPORATOR)
EC 55	EROARE LA SENZORUL DE TEMPERATURĂ AL MODULULUI IPM AL UNITĂȚII EXTERIOARE
EC 50	DEFECȚIUNEA SENZORULUI DE TEMPERATURĂ AL UNITĂȚII EXTERIOARE (T3, T4,TP)
PC 0L	PROTECȚIE LA TEMPERATURI SCĂZUTE ALE MEDIULUI AMBIANT

<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ .....</b>	<b>2</b>
<b>ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ .....</b>	<b>3</b>
<b>ΚΟΥΜΠΪΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΪΕΣ .....</b>	<b>4</b>
<b>ΕΝΔΈΞΕΙΣ ΟΘΉΝΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ .....</b>	<b>5</b>
<b>ΠΉΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΪΉΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΣΥΝΑΡΤΉΣΕΙΣ .....</b>	<b>6</b>
<b>ΠΉΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΪΉΣΕΤΕ ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΪΕΣ .....</b>	<b>8</b>
<b>ΚΩΔΙΚΟΪ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ .....</b>	<b>11</b>

## Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	3,0V (Αλκαλική μπαταρία R03/R03×2)
ΕΥΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ	8μ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ	-5°C~60°C(23°F~140°F)

### Γρήγορος Οδηγός

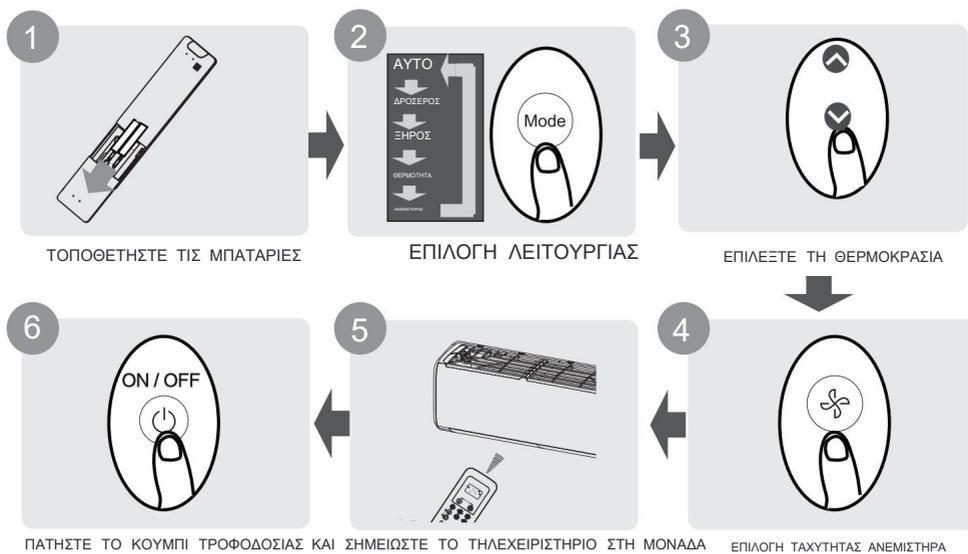

#### ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

Ανατρέξτε στις ενότητες Τρόπος χρήσης Βασικών δυνατοτήτων και Τρόπος χρήσης Προηγμένων δυνατοτήτων αυτού του παρόντος εγχειριδίου για μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου χρήσης του κλιματιστικού σας.

#### ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ο σχεδιασμός των κουμπιών στη μονάδα σας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το παράδειγμα που φαίνεται. Εάν η εσωτερική μονάδα δεν έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία, το πάτημα αυτού του κουμπιού λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
- Σε περίπτωση μεγάλων διαφορών μεταξύ της περιγραφής των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου και του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, θα υπερισχύει η περιγραφή στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

# Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο

## Τοποθέτηση και αντικατάσταση των μπαταριών

Τοποθετήστε μπαταρίες (δεν παρέχονται).  
Χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες AAA.

1. Σύρετε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου προς τα κάτω, αποκαλύπτοντας τη θήκη της μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, φροντίζοντας να ταιριάζουν τα άκρα (+) και (-) των μπαταριών με τα σύμβολα μέσα στη θήκη μπαταριών.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του.

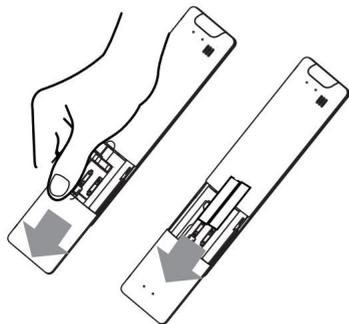

## Τηλεχειριστήριο

Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει τον δέκτη υπέρυθρου σήματος.

Πρέπει να υπάρχει καθαρή οπτική γωνία μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.

Εάν τα σήματα του τηλεχειριστηρίου ελέγχουν μια άλλη συσκευή, μετακινήστε τη συσκευή σε άλλη τοποθεσία ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

## ! Απόρριψη μπαταριών


- Μην πετάτε τις μπαταρίες ως μη διαλογή αστικά απόβλητα. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς νόμους για τη σωστή απόρριψη της μπαταρίας.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν ένα χημικό σύμβολο στο κάτω μέρος του εικονιδίου απόρριψης. Αυτό το χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία περιέχει ένα βαρύ μέταλλο που υπερβαίνει μια ορισμένη συγκέντρωση.
- Ένα παράδειγμα είναι το Pb: μόλυβδος (>0,004%). Οι χρησιμοποιημένες συσκευές και οι μπαταρίες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένη εγκατάσταση για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, βοηθήστε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Pb


## Κουμπιά και Λειτουργίες

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας κλιματιστικό, βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με το τηλεχειριστήριο. Αμέσως Υπάρχει μια σύντομη εισαγωγή στο ίδιο το τηλεχειριστήριο. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των βασικών λειτουργιών του κλιματιστικού, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος λειτουργίας βασικών λειτουργιών αυτού του χειριριδίου.

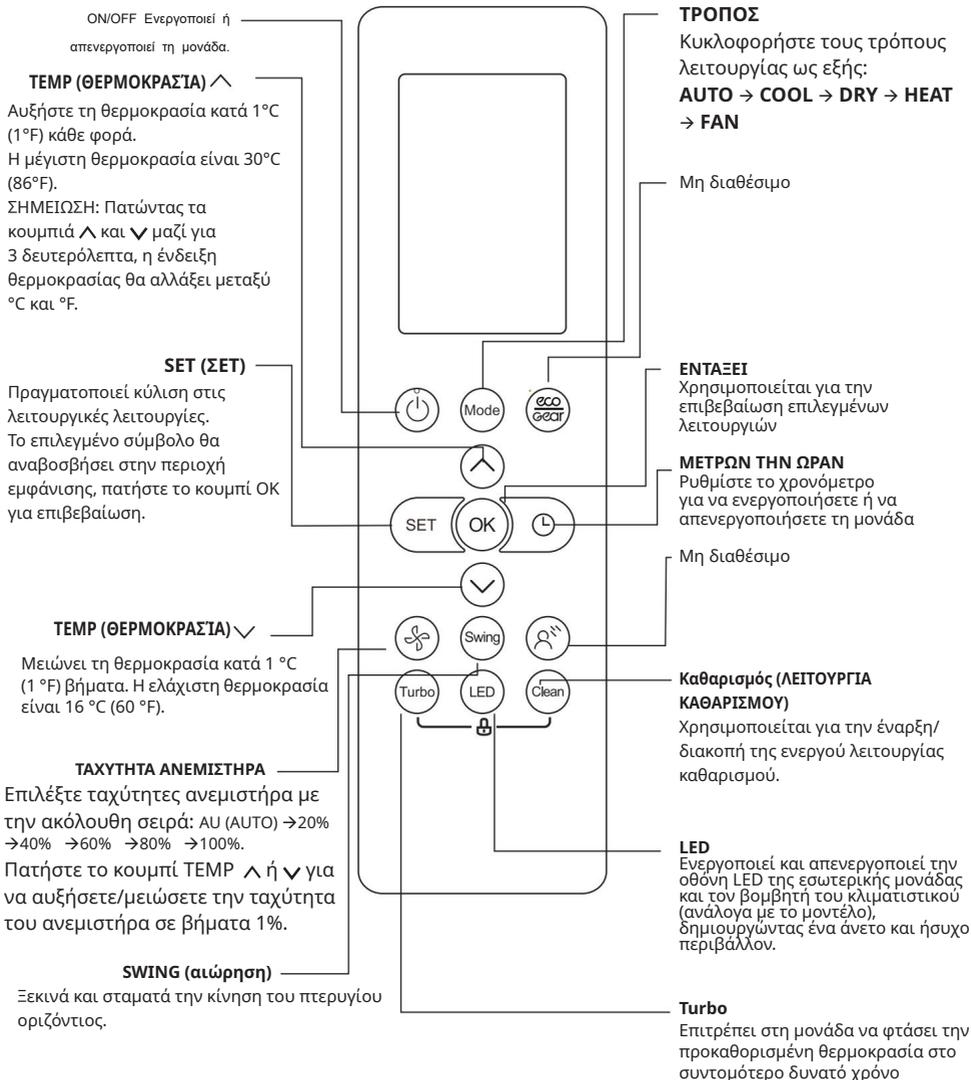

## Ενδείξεις οθόνης τηλεχειριστηρίου

Οι πληροφορίες εμφανίζονται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο.

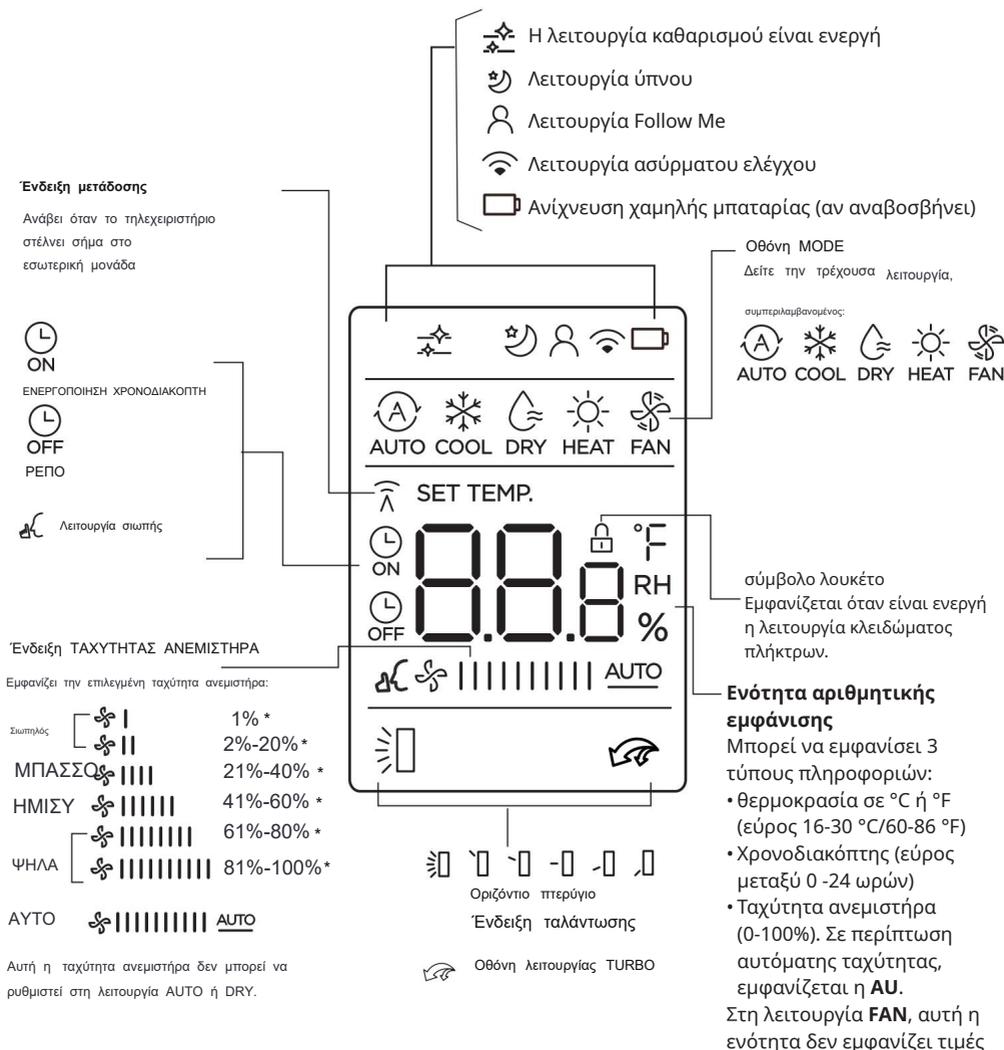

## Πώς να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες

### ! ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη και ότι υπάρχει διαθέσιμη τροφοδοσία.

#### Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗ Επιλέξτε

τη λειτουργία ΑΥΤΟ



Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία



Ανοίξτε το κλιματιστικό




ΧΡΗΣΗ:

1. Στη λειτουργία ΑΥΤΟ, η μονάδα θα επιλέξει αυτόματα τη λειτουργία COOL, FAN ή HEAT σύμφωνα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
2. Στη λειτουργία ΑΥΤΟ, η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

#### Λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Επιλέξτε λειτουργία ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

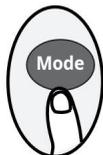

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία



Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα



Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



#### Λειτουργία DRY

Επιλέξτε τη λειτουργία DRY



Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία




Ανοίξτε το κλιματιστικό



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στη λειτουργία DRY, η μονάδα λειτουργεί σε λειτουργία Ψύξης με σημείο ρύθμισης 10 °C και η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί καθώς ελέγχεται αυτόματα.

#### Λειτουργία ανεμιστήρα

Επιλέξτε λειτουργία ανεμιστήρα

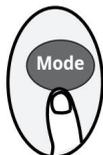

Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα



Ανοίξτε το κλιματιστικό



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στη λειτουργία FAN, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Ως αποτέλεσμα, δεν εμφανίζεται θερμοκρασία στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

## Ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ON/OFF TIMER - Ρυθμίστε το χρόνο μετά τον οποίο η μονάδα θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αυτόματα.

### Ρύθμιση TIMER ON

Πατήστε το κουμπί TIMER για να ξεκινήσει η σειρά ανάφλεξης.



Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας πάνω ή κάτω πολλές φορές για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης της μονάδας.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα και περιμένετε 1 δευτερόλεπτο, ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θα ενεργοποιηθεί.

### Ρύθμιση TIMER OFF

Πατήστε το κουμπί TIMER για να ξεκινήσει η ακολουθία τερματισμού λειτουργίας.



Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας πάνω ή κάτω πολλές φορές για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης της μονάδας.



Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα και περιμένετε 1 Δεύτερο, θα ενεργοποιηθεί το OFF TIMER.

### ΧΡΗΣΗ:

- Όταν ρυθμίζετε το TIMER ON ή TIMER OFF, ο χρόνος θα αυξάνεται κατά 30 λεπτά με κάθε πάτημα, έως και 10 ώρες. Μετά από 10 ώρες και έως 24, θα αυξάνεται κατά 1 ώρα τη φορά. (Για παράδειγμα, πατήστε 5 φορές για να λάβετε 2,5 ώρες και πατήστε 10 φορές για να λάβετε 5 ώρες.) Ο χρονοδιακόπτης θα επιστρέψει στο 0,0 μετά τις 24.
- Ακυρώστε μία από τις λειτουργίες ρυθμίζοντας το χρονόμετρο της σε 0,0 ώρες.

### Ρύθμιση ON & OFF TIMER (παράδειγμα)

Σημειώστε ότι οι χρονικές περίοδοι που ορίζεται και για τις δύο λειτουργίες αναφέρονται σε ώρες μετά την τρέχουσα ώρα.

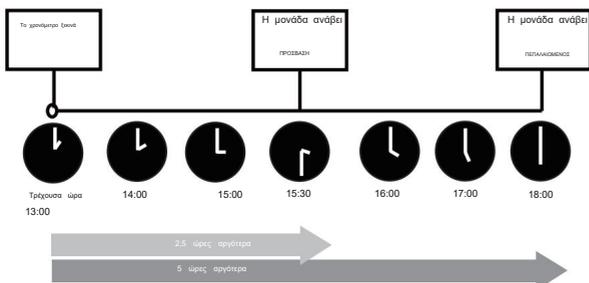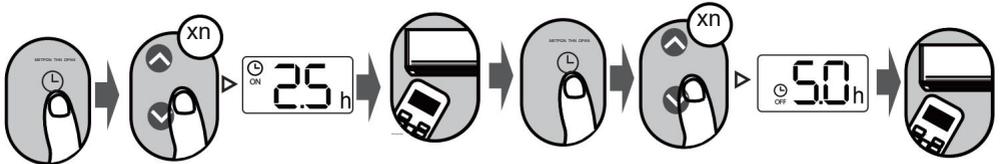


Παράδειγμα:

εάν η τρέχουσα ώρα είναι 1:00 μ.μ., για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο όπως στα προηγούμενα βήματα, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί 2,5 ώρες αργότερα (στις 3:30 μ.μ.) και θα απενεργοποιηθεί στις 6:00 μ.μ.

## Πώς να χρησιμοποιήσετε προηγμένες λειτουργίες

### Λειτουργία αιώρησης


Πατήστε το κουμπί SWING

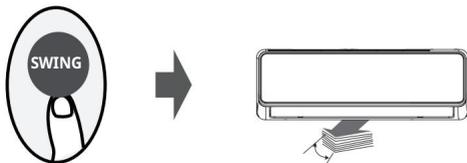

Το οριζόντιο πτερύγιο θα κινείται αυτόματα πάνω και κάτω πατώντας το κουμπί Swing.

Πατήστε ξανά για να το σταματήσετε.

### ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

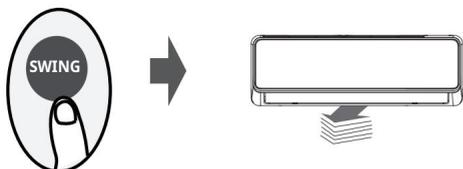

Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί SWING, μπορείτε να ορίσετε πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις ροής αέρα. Το πτερύγιο μπορεί να μετακινηθεί κατά ένα ορισμένο ποσό κάθε φορά που πατάτε το κουμπί. Πατήστε το κουμπί μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή κατεύθυνση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **MODE** και **SWING** μαζί για ένα δευτερόλεπτο, το πτερύγιο θα ανοίξει σε μια συγκεκριμένη γωνία, γεγονός που το καθιστά πολύ βολικό για τον καθαρισμό. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **MODE** και **SWING** μαζί για ένα δευτερόλεπτο για να επαναφέρετε το πτερύγιο (εξαρτάται από το μοντέλο).

### ΘΘΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ




Πατήστε το κουμπί LED

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την οθόνη της εσωτερικής μονάδας.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Πατήστε το κουμπί Turbo

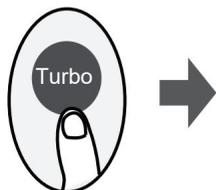

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Turbo στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ, η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί με τον ανεμιστήρα στη μέγιστη ταχύτητα για να επιτευχθεί γρήγορη ψύξη του δωματίου.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Turbo στη λειτουργία HEAT, η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί με τον ανεμιστήρα στη μέγιστη ταχύτητα για να επιτευχθεί γρήγορη θέρμανση του δωματίου (εξαρτάται από το μοντέλο).



Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το μοντέλο)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει την πραγματική θερμοκρασία δωματίου. Πατώντας ξανά για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, θα επαναφερθεί η ρυθμισμένη ένδειξη θερμοκρασίας.

## Λειτουργία σιωπής



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Fan για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηστεί/απενεργοποιηστεί η λειτουργία Mute (ορισμένες μονάδες).

Λόγω της λειτουργίας χαμηλής συχνότητας του συμπιεστή, μπορεί να προκύψει ανεπαρκής ικανότητα ψύξης και θέρμανσης. Πατώντας το κουμπί ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ή Clean κατά τη λειτουργία θα ακυρωθεί η λειτουργία σίγασης.

## Λειτουργία αντιψυκτικού



Η μονάδα θα λειτουργεί σε λειτουργία θερμότητας με την καθορισμένη θερμοκρασία ρυθμισμένη αυτόματα στους 8 °C.

Για να ενεργοποιηστεί αυτή τη λειτουργία, τοποθετήστε τη μονάδα σε λειτουργία θερμότητας (θέρμανση), ρυθμίστε το σημείο ρύθμισης στους 16 °C και στη συνέχεια πατήστε το επισημασμένο κουμπί απέναντι δύο φορές σε ένα δευτερόλεπτο

Για να απενεργοποιηστεί τη λειτουργία, πατήστε ένα από τα παρακάτω κουμπιά: On/Off, Mode, Fan ή τα κουμπιά αλλαγής θερμοκρασίας.

## Λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πατήστε το κουμπί Καθαρισμός για να ενεργοποιηστεί η λειτουργία καθαρισμού.



Λειτουργία καθαρισμού


Η τεχνολογία ενεργού καθαρισμού καθαρίζει το περύγιο της εσωτερικής μονάδας από σκόνη, μούχλα και γράσο που μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. Η λειτουργία βασίζεται σε γρήγορο πτάγμα της μπαταρίας και στη συνέχεια γρήγορη απόψυξη για πλύσιμο και επομένως καθαρισμό της μπαταρίας.

Πατώντας το κουμπί Καθαρισμός, η μονάδα θα καθαριστεί αυτόματα.

Μετά τον καθαρισμό, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατώντας το κουμπί Καθαρισμός κατά τη λειτουργία θα ακυρωθεί η λειτουργία και θα απενεργοποιηθεί η μονάδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CLEANING όσες φορές θέλετε.

Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο σε λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ.

## Λειτουργία SET

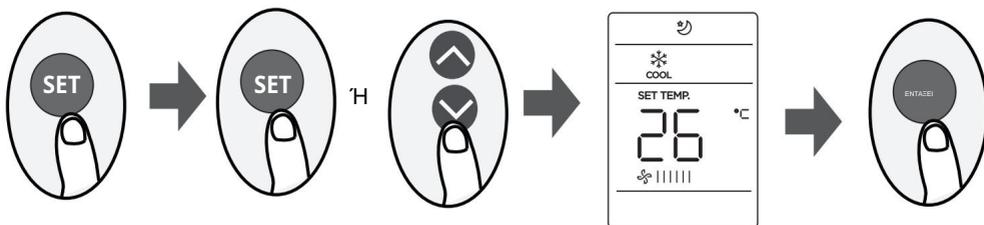

- Πατήστε το κουμπί SET για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SET ή το κουμπί TEMP ή TEMP για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Το επιλεγμένο σύμβολο θα αναβοσβήσει στην περιοχή εμφάνισης, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, εκτελέστε τις ίδιες διαδικασίες όπως παραπάνω.
- Πατήστε το κουμπί SET για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών λειτουργίας ως εξής: Λειτουργία ύπνου (☾), Ακολουθήστε με (Ⓐ), Λειτουργία AP (📶).

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP (ΥΠΝΟΥ) ☾

Αυτή η λειτουργία στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας διατηρώντας παράλληλα τις συνθήκες άνεσης κατά τις φάσεις του ύπνου.

#### Λειτουργία δροσερού ύπνου

Το σημείο ρύθμισης λειτουργίας της μονάδας αυξάνεται κατά 1°C ανά ώρα και επομένως κατά 2°C το πολύ τις επόμενες 2 ώρες.

#### Λειτουργία αδράνειας σε λειτουργία θερμότητας

Το σημείο ρύθμισης λειτουργίας της μονάδας μειώνεται κατά 1°C ανά ώρα και συνεπώς κατά 2°C το πολύ τις επόμενες 2 ώρες.

Σημείωση: Η λειτουργία SLEEP δεν είναι διαθέσιμη στο Λειτουργία FAN ή DRY.

### Λειτουργία AP (📶)

Ρυθμίστε τη λειτουργία AP για να ρυθμίσετε το δίκτυο WIFI.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν η λειτουργία AP δεν υπάρχει μεταξύ των λειτουργιών που επιλέγονται από το κουμπί SET, για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε γρήγορα το κουμπί LED 7 φορές σε 10 δευτερόλεπτα.

### Συνάρτηση Follow me (Ⓐ):

Η λειτουργία FOLLOW ME επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να μετράει τη θερμοκρασία στην τρέχουσα θέση του και να στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες AUTO, COOL ή HEAT, η μέτρηση της θερμοκρασίας του δωματίου από το τηλεχειριστήριο (και όχι από την ίδια την εσωτερική μονάδα) θα επιτρέψει στο κλιματιστικό να βελτιστοποιήσει τη θερμοκρασία γύρω σας και να εξασφαλίσει μέγιστη άνεση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Turbo για επτά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε/διακόψετε τη λειτουργία μνήμης της λειτουργίας Follow Me.

- Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη «ON» εμφανίζεται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.
- Εάν διακοπεί η λειτουργία, η ένδειξη "OFF" εμφανίζεται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.
- Η λειτουργία μνήμης σας επιτρέπει να διατηρείτε τη λειτουργία Follow me ενεργή ακόμα και μετά από διακοπή διόρθωσης ή μετά από αλλαγή τρόπου λειτουργίας (ON-OFF / HEAT-Cool).

## Σφάλμα εμφάνισης (εσωτερική μονάδα)

Επίδειξη	Πληροφορίες σφάλματος
<b>EH 00/ EH 0A</b>	Δυσλειτουργία EEPROM εσωτερικής μονάδας/Σφάλμα παραμέτρου EEPROM εσωτερικής μονάδας
<b>EL 01</b>	Σφάλμα επικοινωνίας εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας
<b>EH 03</b>	Η εσωτερική ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι εκτός του κανονικού εύρους
<b>EH 31</b>	Η μέγιστη ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα είναι εκτός του κανονικού εύρους
<b>EH 32</b>	Η κάτω ταχύτητα του ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου είναι εκτός του κανονικού εύρους
<b>EH 60</b>	Σφάλμα αισθητήρα T1 (ανιχνευτής δωματίου)
<b>EH 61</b>	Σφάλμα αισθητήρα T2 (ανιχνευτής μπαταρίας)
<b>EL 0C</b>	Το σύστημα δεν περιέχει ψυκτικό
<b>EH 0B</b>	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο εσωτερικών τσιπ
<b>EH 0B</b>	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ της πλακέτας οθόνης και της κύριας πλακέτας
<b>EH 0E</b>	Δυσλειτουργία συναγερμού στάθμης νερού
<b>EC 53</b>	Σφάλμα ανιχνευτή T4 εξωτερικής μονάδας
<b>EC 52</b>	Σφάλμα ανιχνευτή T3 εξωτερικής μονάδας
<b>EC 54</b>	Σφάλμα αισθητήρα TP εξωτερικής μονάδας
<b>EC 55</b>	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικής μονάδας IPM
<b>EC 56</b>	Σφάλμα ανιχνευτή T2B
<b>EC 51</b>	Σφάλμα παραμέτρου EEPROM εξωτερικής μονάδας
<b>EC 07</b>	Η ταχύτητα του εξωτερικού ανεμιστήρα λειτουργεί εκτός του κανονικού εύρους
<b>PC 00</b>	Δυσλειτουργία IPM (inverter) ή προστασία υπερτάσης IGBT
<b>PC 01</b>	Προστασία από υπέρταση ή χαμηλή τάση
<b>PC 02</b>	Προστασία μέγιστης θερμοκρασίας συμπιεστή ή προστασία υψηλής θερμοκρασίας μονάδας IPM (Inverter)
<b>PC 04</b>	Σφάλμα χειρισμού μετατροπέα συμπιεστή
<b>PC 03</b>	Προστασία υψηλής πίεσης ή χαμηλής πίεσης
<b>EC 0D</b>	Δυσλειτουργία εξωτερικής μονάδας
<b>EL 11</b>	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ master και slave μονάδων
<b>EH 12</b>	Δυσλειτουργία μιας από τις άλλες εσωτερικές μονάδες
<b>EH BA</b>	Δυσλειτουργία επικοινωνίας μεταξύ της μονάδας εξωτερικού ανεμιστήρα και της εσωτερικής μονάδας
<b>EH 3A</b>	Προστασία χαμηλής τάσης διαύλου DC εξωτερικού ανεμιστήρα
<b>EH 3B</b>	Σφάλμα υπέρτασης διαύλου DC εξωτερικού ανεμιστήρα
--	Διένεξη μοντέλου εσωτερικής μονάδας (σύζευξη με εξωτερική μονάδα)
<b>PC 0L</b>	Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Σφάλμα εμφάνισης (εξωτερικές μονάδες)

Επίδειξη	Δυσλειτουργία ή προστασία
<b>EC 51</b>	Δυσλειτουργία μνήμης εξωτερικής μονάδας EEPROM
<b>EL 01</b>	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας
<b>PC 40</b>	σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ της πλακέτας IPM (inverter) και της πλακέτας της εξωτερικής μονάδας.
<b>PC 08</b>	Προστασία υπερέντασης εξωτερικής μονάδας
<b>PC 10</b>	Εξωτερική μονάδα AC προστασία χαμηλής τάσης
<b>PC 11</b>	Κύριος πίνακας ελέγχου εξωτερικής μονάδας προστασίας υψηλής τάσης διαύλου DC
<b>PC 12</b>	Κύρια πλακέτα ελέγχου εξωτερικής μονάδας προστασίας υψηλής τάσης διαύλου DC / Σφάλμα 341 MCE
<b>PC 00</b>	Προστασία μονάδας IPM
<b>PC 0F</b>	Προστασία μονάδας PFC
<b>EC 71</b>	Βλάβη υπερέντασης κινητήρα εξωτερικού ανεμιστήρα DC
<b>EC 72</b>	Αστοχία φάσης εξωτερικού κινητήρα ανεμιστήρα DC
<b>EC 07</b>	Αποτυχία διαχείρισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα
<b>PC 43</b>	Προστασία αστοχίας φάσης συμπιεστή εξωτερικής μονάδας
<b>PC 44</b>	Προστασία εξωτερικής μονάδας μηδενικής ταχύτητας
<b>PC 45</b>	Αποτυχία μονάδας τσπ IR εξωτερικής μονάδας
<b>PC 46</b>	Αποτυχία διαχείρισης ταχύτητας συμπιεστή
<b>PC 49</b>	Σφάλμα υπερέντασης συμπιεστή
<b>PC 30</b>	Προστασία υψηλής πίεσης
<b>PC 31</b>	Προστασία χαμηλής πίεσης
<b>PC 0A</b>	Προστασία του συμπυκνωτή υψηλής θερμοκρασίας
<b>PC 06</b>	Προστασία θερμοκρασίας κατάθλιψης συμπιεστή
<b>PH 90</b>	Προστασία εξατμιστή υψηλής θερμοκρασίας
<b>PH 91</b>	Προστασία εξατμιστή χαμηλής θερμοκρασίας
<b>PC 02</b>	Προστασία υπερθερμοκρασίας συμπιεστή
<b>EC 52</b>	Σφάλμα αισθητήρα T3 (ανιχνευτής συμπυκνωτή)
<b>EC 53</b>	Σφάλμα αισθητήρα T4 (εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας)
<b>EC 54</b>	Σφάλμα αισθητήρα TP (ανιχνευτής εξατμιστή)
<b>EC 55</b>	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας μονάδας IPM εξωτερικής μονάδας
<b>EC 50</b>	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικής μονάδας (T3, T4.TP)
<b>PC 0L</b>	Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος







FERROLI S.p.A.  
Via Ritonda 78/a  
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY  
[www.ferroli.com](http://www.ferroli.com)

Fabbricato in Cina - Made in China - Fabricado en China - Fabricate in China - Κατασκευάζεται στην Κίνα